


SensolRIS B124 - Fire Base / Base/ Основа

Compatible with addressable fire detectors: SensolRIS T110(IS), SensolRIS S130(IS), SensolRIS M140(IS).

Compatible con los detectores de alarma de incendio direccionables: SensolRIS T110(IS), SensolRIS S130(IS), SensolRIS M140(IS).

Съвместима с адресируеми детектори за пожароизвестяване: SensolRIS T110(IS), SensolRIS S130(IS), SensolRIS M140(IS).


Connection Diagram / Esquema de conexión / Схема на свързване

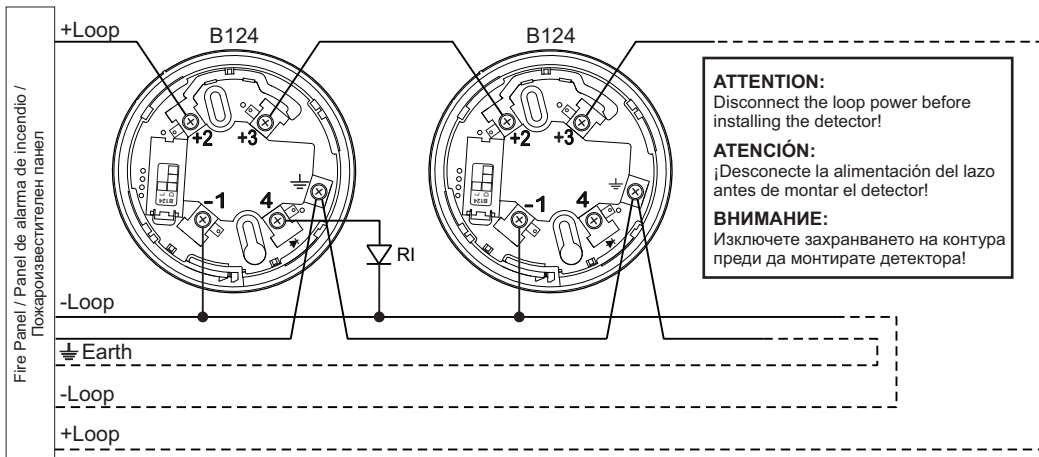

Legend / Leyenda / Легенда:

- RI** - Remote Indicator/ Indicador exterior/ Надвратен индикатор
+Loop - Positive loop wire/ Bucle positivo/ Положителен извод
-Loop - Negative loop wire/ Bucle negativo/ Отрицателен извод
Earth - Earth point/ Bucle de toma de tierra/ Заземителен извод

Sticker B124 / Pegatina B124 / Стикер B124:



- L** - Type the Loop Number/
Ponga el número del lazo /
Напишете номер на кръга
- D** - Type the Device Address/
Ponga la dirección del dispositivo /
Напишете адрес на устройството