
Digital Security Controls

Publications Cover Sheet

Part Number: 29008723R001

Revision: 001

Release Number: 9696

Notes: N/A

Description: HS2016/32/64/128 V1.0 SHORT IM NA
SPA PRINT

Type: 33-32 11 x 17 White (Paper)

Pieces: 4

Printing Instructions: Master Size: 8.5 X 11
Number of Sheets in Master: 16
2 - Sided Printing
Cover Printing Not Required
Finishing: Signature Booklet
ATTENTION: THE PRINTING AGENCY
COUNTRY MUST BE ADDED IN
ENGLISH TO THE FORM FIELD ON
THE BACK COVER BEFORE
PRINTING.

Note: Booklets more than 10 sheets
must be trimmed.

Guía de instalación de Controlador de alarma v1.0

Esta guía de instalación proporciona información sobre el cableado básico, la programación y la localización de averías necesarias para instalar el controlador de alarma PowerSeries Neo. Utilice esta guía conjuntamente con el *Manual de referencia PowerSeries Neo* disponible en línea del sitio web de DSC en www.dsc.com. Modelos disponibles: HS2016, HS2032, HS2064 y HS2128.

Configuración rápida

1	Planificar	Planifique la instalación incluyendo todos los dispositivos de detección de alarmas, los amplidores de zona, teclados y otros módulos requeridos.
2	Montar	Decida sobre una ubicación para el panel de alarma y asegúrelo a la pared con los componentes de montaje adecuados.
3	Cablear	Termine todo el cableado incluyendo los módulos, las zonas, timbres/sirenas, conexiones de líneas telefónicas y conexiones de tierra. Registre los números de serie del módulo en la página 12.
4	Alimentar	Conecte la batería y alimente el sistema. La batería debe estar conectada.
5	Asociar primer teclado	Cableado: Cablee el teclado al Corbus, alimente el panel de alarma y presione cualquier botón en el teclado. Inalámbricos: Cablee el HSM2Host al Corbus y después alimente el panel de alarma y un teclado inalámbrico. Presione cualquier botón en el teclado para asociarlo. El HSM2Host se asocia al panel de alarma. Alternativamente, asocie un teclado RF.
6	Asociar Módulo	[*][8][Código de instalador][902] subsección [000]. Pulse [*] para comenzar la asociación automática. Las ranuras de módulos se asignan automáticamente. Utilice las teclas de desplazamiento para ver las ranuras. Cambie de ranura escribiendo un número de 2 dígitos.
7	Asociar dispositivos inalámbricos	[*][8][Código de instalador][804] subsección [000]. Nota: Primero debe asociarse un HSM2HOST o un teclado RF.
8	Programar	Programación básica: [*][8][Código de Instalador] [001]/[002]>Tipo de zona/Atributo de zona [005]>[001] Temporizadores de la partición 1: – Retardo de entrada 1 – Retardo de entrada 2 – Retardo de salida [301]>[001] Teléfono #1 [310]>[000] Código de cuenta del sistema
9	Probar	Pruebe el panel totalmente para asegurarse de que todas las características y funciones operan según lo programado. – [901] Prueba de Paso – [904][000] Prueba de colocación inalámbrica

Dispositivos compatibles

En este documento, x en el número de modelo representa la frecuencia de funcionamiento del dispositivo: 9 (912-919 MHz), 8 (868 MHz), 4 (433 MHz).
NOTA: Solamente los modelos que operan en la banda de 912-919 MHz son homologados por UL/ULC cuando se indica. Solo deben usarse dispositivos aprobados por UL con sistemas homologados por UL/ULC.

Tabla 1-1 Dispositivos compatibles

Módulo		
Teclados inalámbricos:	HS2LCDWFx ^{UL} HS2LCDWFPx ^{UL}	HS2LCDWFPVx
Teclados cableados con módulo de integración inalámbrico bidireccional:	HS2LCDRFx ^{UL} HS2LCDRFPx ^{UL}	HS2ICNRFx ^{UL} HS2ICNRFpx ^{UL}
Teclados cableados:	HS2LCD ^{UL} HS2LCDp ^{UL} HS2ICN ^{UL}	HS2ICNp ^{UL} HS2LED ^{UL}
Módulo de integración inalámbrico bidireccional:	HSM2HOSTx ^{UL}	
Amplificador de 8 zonas:	HSM2108 ^{UL}	
Expansor de 8 salidas:	HSM2208 ^{UL}	
Fuente de alimentación:	HSM2300 ^{UL}	
4 expansores de salida de alta corriente:	HSM2204 ^{UL}	
Comunicador alterno:	3G2080 ^{UL} 3G2080R ^{UL} TL280 ^{UL} TL280R ^{UL}	TL2803G ^{UL} TL2803GR ^{UL} PCL-422 ^{UL}
Dispositivos cableados		
Detectores de humo de 2 hilos:	FSA-210x ^{UL} FSA-210xT ^{UL} x= A, B o C A: Modelos homologados por ULC B: Modelos homologados por UL C: Modelos europeos y australianos	FSA-210xR ^{UL} FSA-210xRT ^{UL} FSA-210xRS ^{UL} FSA-210xRST ^{UL} FSA-210xLRST ^{UL}
Detectores de humo de 4 hilos:	FSA-410x ^{UL} FSA-410xT ^{UL} x= A, B o C A: Modelos homologados por ULC B: Modelos homologados por UL C: Modelos europeos y australianos	FSA-410xR ^{UL} FSA-410xRT ^{UL} FSA-410xRS ^{UL} FSA-410xRST ^{UL} FSA-410xLRST ^{UL}
Detectores de CO:	CO-12/24 ^{UL} 12-24SIR ^{UL} FW-CO12 ^{UL}	FW-CO1224 ^{UL} CO1224 ^{UL}
Dispositivos inalámbricos		
Detector de humo PG inalámbrico:	PGx926 ^{UL}	PGx916 ^{UL}
Detector de CO PG inalámbrico:	PGx913	
Detector de movimiento PIR PG inalámbrico:	PGx904(P) ^{UL} PGx934(P) ^{UL} PGx974(P) ^{UL}	PGx924 ^{UL} PGx984(P) ^{UL} PGx994 ^{UL}
Detector de rotura de cristal PG inalámbrico:	PGx912	
Detector de choque PG inalámbrico:	PGx935 ^{UL}	
Detector de inundación PG inalámbrico:	PGx985 ^{UL}	
Detector de temperatura PG inalámbrico (uso en interiores):	PGx905 ^{UL}	
Sonda de temperatura de exteriores (requiere PGx905)	SONDA DE TEMP. PG	
Llave PG inalámbrica:	PGx939 ^{UL} PGx929 ^{UL}	PGx938 ^{UL} PGx949 ^{UL}
Sirenas PG inalámbricas:	PGx901 ^{UL}	PGx911 ^{UL}
Repetidor PG inalámbrico:	PGx920 ^{UL}	
Contacto de puerta/ventana PG inalámbrico:	PGx975 ^{UL}	PGx945 ^{UL}
Receptores de la estación central		
Sistema SG I, II, III, IV		
Alojamientos		
PC5003C, PC4050CR (Monitoreo contra fuego ULC), PC4050CAR (Contra robo, comercial UL), CMC-1 (Contra robo, comercial UL) Otros alojamientos están disponibles para adaptarse a una variedad de configuraciones de sistema.		



ADVERTENCIA: Este manual contiene información sobre las limitaciones con respecto al uso y función del producto, así como información sobre las limitaciones relacionadas con la responsabilidad civil del fabricante. Debe leerse todo el manual cuidadosamente.

Instrucciones de seguridad para el personal de servicio

Advertencia: Al usar equipo conectado con la red de teléfonos, siga siempre las instrucciones de seguridad básicas proporcionadas con este producto. Conserve estas instrucciones para posterior referencia. Informe al usuario final sobre las medidas de seguridad que deben observarse al operar este equipo.

Antes de instalar el equipo – Asegúrese de que el paquete incluya lo siguiente:

- Manuales de instalación y del usuario, incluyendo las INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD *¡LEA y CONSERVE estas instrucciones!*
- Siga TODAS LAS ADVERTENCIAS E INSTRUCCIONES especificadas en este documento y/o en el equipo
- Controlador de alarma HS2016/2032/2064/2128
- Fuente de alimentación, conexión directa
- Transformador cableado (Monitoreo contra fuego ULC)

Selección de una ubicación adecuada para el controlador de alarma

Utilice la lista siguiente como guía para encontrar una ubicación adecuada para instalar este equipo:

- Ubíquelo cerca de una toma de teléfono y de una toma de alimentación.
- Seleccione una ubicación libre de vibraciones e impactos.
- Coloque el controlador de alarma sobre una superficie plana, estable y siga las instrucciones de instalación.

NO ubique este producto donde las personas caminen sobre los cables del circuito secundario.

NO conecte el controlador de alarma al mismo circuito eléctrico que el utilizado por artefactos grandes.

NO seleccione un lugar que exponga su controlador de alarma a luz solar directa, calor excesivo, humedad, vapores, productos químicos o polvo.

NO instale este equipo cerca de agua. (por ejemplo, tina de baño, fregadero de cocina/lavandería, sótano húmedo, cerca de una piscina).

NO instale este equipo y sus accesorios en áreas donde haya riesgo de explosión.

NO conecte este equipo en tomas de corriente controladas por interruptores de pared o temporizadores automáticos.

EVITE fuentes de interferencia.

EVITE instalar el equipo cerca de calentadores, acondicionadores de aire, ventiladores y refrigeradores.

EVITE ubicar el equipo cerca, o encima de objetos grandes de metal, (por ejemplo, montantes de estructuras).

Medidas de seguridad requeridas durante la instalación

- Nunca instale este equipo y/o el cableado del teléfono durante una tormenta eléctrica.
- Nunca toque alambres o terminales sin aislar del teléfono a menos que la línea telefónica se haya desconectado en la interfaz de red.
- Coloque los cables de modo que no puedan ocurrir accidentes. Los cables conectados no deben estar sujetos a demasiada tensión mecánica.
- Solamente utilice la fuente de alimentación suministrada con este equipo. ¡El uso de fuentes de alimentación no autorizadas puede dañar el repetidor!
- Para las versiones directamente enchufables, utilice el transformador suministrado con el dispositivo.

ADVERTENCIA: ESTE EQUIPO NO TIENE INTERRUPTOR DE CONEXIÓN O DESCONEXIÓN CON LA RED. EL ENCHUFE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN ESTÁ DISEÑADO PARA SERVIR COMO EL DISPOSITIVO DE DESCONEXIÓN SI EL EQUIPO DEBE DESCONECTARSE RÁPIDAMENTE. ES IMPRESCINDIBLE QUE EL ACCESO AL ENCHUFE Y A LA TOMA DE CORRIENTE CORRESPONDIENTE JAMÁS ESTÉ OBSTRUIDO.

¡NOTA IMPORTANTE!

Este sistema de alarma se debe instalar y utilizar dentro de un ambiente que proporcione el grado de contaminación 2 como máximo y la categoría de sobretensión II PARA UBICACIONES NO PELIGROSAS, solamente para interiores. El equipo es enchufable directamente (con transformador externo) y está diseñado para instalarse, mantenerse y/o repararse solamente por personal de servicio; [el personal de servicio se define como el individuo que tiene la capacitación técnica y la experiencia apropiadas para reconocer los peligros asociados a la instalación y operación de este equipo y que conoce las medidas para minimizar los riesgos para sí mismo y para terceros]. Este equipo no contiene ninguna pieza que el usuario pueda reparar o darle servicio. El cableado (cables) usado para la instalación del sistema de alarma y los accesorios debe estar aislado con PVC, TFE, PTFE, FEP, neopreno o poliamida.

- El alojamiento del equipo se debe asegurar a la estructura del edificio antes de la operación.
 - El cableado interno debe ser trazado a fin de prevenir:
 - Exceso de tensión o aflojamiento del alambre en las conexiones de las terminales o daño al aislamiento del conductor
 - El desecho de las baterías usadas debe realizarse de acuerdo con las reglamentaciones de recuperación y reciclaje.
 - Antes de dar servicio, desconecte la alimentación y la conexión de teléfono.
 - No tienda ningún cable por encima de la placa de circuitos.
 - El instalador debe asegurarse de que se incorpore un dispositivo de desconexión fácilmente accesible en el edificio para instalaciones permanentemente conectadas.
- La fuente de alimentación debe ser de clase II, a prueba de averías con aislamiento doble o reforzado entre el circuito primario y secundario y el alojamiento y ser de un tipo aprobado aceptable para las autoridades locales. Deben observarse todas las reglas nacionales de cableado.

Instalación

Montaje del alojamiento

Coloque el panel en un área seca, preferiblemente cerca de una fuente de alimentación de CA no conmutada y de la línea telefónica entrante. Complete todo el cableado antes de aplicar CA o de conectar la batería.

Descripciones de terminal

Las terminales siguientes están disponibles en el controlador de alarma PowerSeries Neo:

CA	Terminales de alimentación. Conecte la batería antes de conectar la CA. No conecte la batería o el transformador hasta que el resto del cableado se haya completado.
BAT+, BAT-	Terminales de la batería. Úselas para proporcionar alimentación de reserva y corriente adicional cuando las demandas del sistema exceden la salida de potencia del transformador, por ejemplo como cuando el sistema está en alarma. No conecte la batería hasta que el resto del cableado se haya completado.
AUX+, AUX-	Terminales auxiliares. Úselas para alimentar módulos de potencia, detectores, relés, LED, etc. (700 mA MAX.). Conecte el lado positivo del dispositivo con AUX+, y el lado negativo con AUX-.
TIMBRE+, TIMBRE-	Alimentación de timbre/sirena. Conecte el lado positivo de cualquier dispositivo de advertencia de alarma con TIMBRE+, y el lado negativo con TIMBRE-.
ROJ, NEG, AMR, VER	Terminales Corbus. Proporcionan comunicación entre el controlador de alarma y los módulos conectados. Cada módulo tiene cuatro terminales Corbus que se deben conectar con Corbus.
PGM1 a PGM4	Terminales de salida programables. Activan dispositivos como los LED. (PGM1, PGM3 y PGM4: 50 mA; PGM2: 300 mA o pueden configurarse como una entrada)
Z1 a Z8 COM	Terminales de entrada de zona. De forma ideal, cada zona debería tener un dispositivo de detección; sin embargo, dispositivos de detección múltiples se pueden cablear a la misma zona.
TIP, RING, T-1, R-1	Terminales de línea telefónica.
EGND	Conexión de tierra.
PCLINK_1	DLS/SA
PCLINK_2	DLS/SA, Comunicador alterno

Cableado Corbus

Las terminales Corbus ROJ y NEG se utilizan para proporcionar alimentación mientras que AMR y VER se usan para comunicaciones de datos. Las 4 terminales Corbus del controlador de alarma se deben conectar con las 4 terminales Corbus o con los alambres de cada módulo.


Las condiciones siguientes se aplican:

- Corbus debe tenderse con cuatro hilos de calibre 22 como mínimo, de preferencia con dos pares trenzados.
- Los módulos pueden tenderse hasta el panel, conectarse en serie o derivados en T.
- Cualquier módulo se puede conectar en cualquier lugar en el Corbus. No se requieren tendidos separados para teclados, ampliadores de zona, etc.
- Ningún módulo puede tener más de 1000 pies/305 m (en longitud del alambre) desde el panel.

NOTA: No utilice alambre blindado para el cableado de Corbus.

Diagrama I-1: Cableado Corbus

El módulo (A) está cableado correctamente porque está dentro de 1000 pies/305 m desde el panel, en distancia de alambre. El módulo (B) está cableado correctamente porque está dentro de 1000 pies/305 m desde el panel, en distancia de alambre. El módulo (C) NO está cableado correctamente porque está a más de 1000 pies/305 m desde el panel.

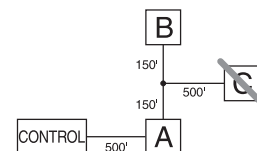

Corrientes nominales

Para que el sistema funcione correctamente, la salida de potencia del controlador de alarma y los módulos de fuente de alimentación no pueden excederse. Utilice los datos que se muestran a continuación para asegurarse de que la corriente disponible no se exceda.

Tabla I-1 Valores nominales de salida del sistema

Dispositivo	Salida	Valor nominal (12 VCC)
HS2016 HS2032 HS2064 HS2128	AUX:	700 mA. Reste el valor nominal mencionado para cada teclado, módulo de expansión y accesorio conectado con AUX o Corbus. Por lo menos debe reservarse 100 mA para el Corbus.
	TIMBRE:	700 mA en operación continua. 2,0 A por periodos cortos. Disponible solamente con la batería de reserva conectada. No para aplicaciones certificadas por UL/ULC o EN
HSM2208	AUX:	250 mA en operación continua. Reste para cada dispositivo conectado. Reste la carga total en esta terminal de la salida AUX/Corbus del panel de alarma.
HSM2108	AUX:	100 mA. Reste para cada dispositivo conectado. Reste la carga total en esta terminal de la salida AUX/Corbus del panel.

Panel de control de la alarma

AUX-700 mA disponible para los dispositivos conectados con las terminales AUX y PGM y los módulos conectados con Corbus. Por lo menos debe reservarse 100 mA para el Corbus.

Cálculo de la corriente del controlador de alarma Máxima (En espera o Alarma)

AUX (700 mA máx. incluyendo PGM1/2/3/4)	<input type="text"/>
Corbus (700 mA máx.**)	<input type="text"/>
PCLink+ (Com. alt.: 125 mA)	<input type="text"/>
Total (no debe exceder 700 mA)	<input type="text"/>

**Vea a continuación la "Tabla de cálculo de corriente de Corbus".

NOTA: Para aplicaciones comerciales UL, ULC homologadas, la corriente total en espera y de alarma no puede exceder 700 mA.

Tabla 1-2Tabla de cálculo de corriente de Corbus

Elemento	Corriente (mA)	x	Cantidad	Total (mA)
HS2LCD	105	x		
HS2ICN	105	x		
HS2LED	105	x		
HS2LCDP	105	x		
HS2ICNP	105	x		
HS2LCDRF	50	x		
HS2ICNRF	50	x		
HS2ICNRF	50	x		
Corriente requerida para los dispositivos conectados =				
HSM2108*	30	x		
HSM2208*	40	x		
HSM2300/2204*	35	x		
HSM2HOSTx	35	x		
3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280(R)	125 (PCLINK)			
Total corriente de Corbus =				

*Estas unidades extraen corriente del Corbus para alimentar los dispositivos externos al módulo. Esta corriente se debe agregar a la corriente total de Corbus. Vea las especificaciones del fabricante para el consumo de corriente de cada dispositivo.

Límites de capacitancia

Un aumento de capacitancia en el Corbus hace que el sistema sea más lento. La tabla siguiente indica la distancia total del alambre permisible para el valor de capacitancia del alambre usado:

Tabla 1-3Capacitancia del alambre

Capacitancia del alambre por 1000 pies (300 m)	Longitud total del alambre de Corbus
15 nF	5300 pies/1616 m
20 nF	4000 pies/1220 m
25 nF	3200 pies/976 m
30 nF	2666 pies/810 m
35 nF	2280 pies/693 m
10 nF	2000 pies/608 m

Cableado de la zona

Apague el controlador de la alarma y complete todo el cableado de la zona. Las zonas se pueden cablear para supervisar dispositivos normalmente abiertos (como detectores de humo) o dispositivos normalmente cerrados (como contactos de puerta). El controlador de la alarma también se puede programar para SEOL o DEOL.

La programación de la zona se realiza usando las siguientes secciones de programación:

- [001] selecciona la definición de la zona
- [013] Opción [1] para normalmente cerrado o EOL; Opción [2] para SEOL o DEOL

Observe las pautas siguientes al cablear zonas:

- Para instalaciones homologadas por UL use solamente SEOL o DEOL
- Alambre de calibre 22 AWG mínimo, 18 AWG máximo
- No utilice alambre blindado
- No exceda 100Ω de resistencia del alambre. Consulte la tabla siguiente

Tabla 1-4Tabla de cableado de Zona de robo

Calibre del alambre	Longitud máxima a resistencia EOL (pies/metros)
22	3000/914
20	4900/1493
19	6200/1889
18	7800/2377

Las cifras se basan en una resistencia máxima de cableado de 100Ω.

Cableado de alimentación de Aux.

Estas terminales proporcionan 11,3-12,5 VCC/700 mA de corriente (compartida con las salidas PGM). Conecte el lado positivo de cualquier dispositivo con la terminal AUX+, y el lado negativo con GND. La salida AUX está protegida; si demasiado corriente se extrae de estas terminales (cortocircuito del cableado) la salida se apaga temporalmente hasta que se corrija el problema.


NOTA: Si utiliza una batería de 12 V y 14 Ah, la máxima capacidad de AUX para 24 horas en reserva es de 470 mA.

Cableado de PGM

Los PGM cambian a tierra cuando se activan desde el controlador de alarma. Conecte el lado positivo del dispositivo con la terminal AUX+, y el lado negativo con la terminal PGM. PGM 1, 3, 4 suministran hasta 50 mA; PGM 2 suministra hasta 300 mA. Se necesita un relé para corrientes mayores de 50 mA o 300 mA. PGM2 también puede usarse para detectores de humo de 2 hilos.

NOTA: Use resistencias SEOL solamente en zonas de fuego.

Diagrama 1-2: Salida LED con resistencia y salida opcional de relé.

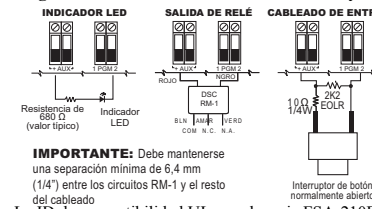

IMPORTANTE: Debe mantenerse una separación mínima de 6,4 mm (1/4") entre los circuitos RM-1 y el resto del cableado

La ID de compatibilidad UL para la serie FSA-210B es: FS200

Resistencia de Fin de línea simple (SEOL)

Cuando las resistencias SEOL se instalan al final de un bucle de zona, el panel de alarma detecta si el circuito está seguro, abierto, o en cortocircuito.

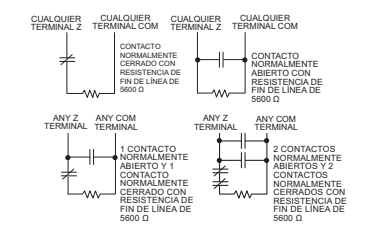


Diagrama 1-3: Cableado de SEOL

La resistencia SEOL debe instalarse al final del bucle para una supervisión apropiada. Para habilitar la supervisión SEOL, programe la sección [013], opciones [1] y [2] a APAGADO.

Resistencias de Fin de línea doble (DEOL)

Cuando las resistencias de fin de línea doble (DEOL) se instalan al final de un bucle de zona, la segunda resistencia habilita al panel determinar si la zona está en alarma, manipulada o con fallo.

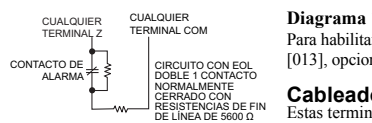


Diagrama 1-4: Cableado de DEOL

Para habilitar la supervisión DEOL, programe la sección [013], opciones [1] a APAGADO y [2] a ENCENDIDO.

Cableado de terminales Timbre

Estas terminales suministran 700 mA de corriente a 10,4-12,5 VCC para instalaciones comerciales y residenciales. Para cumplir con los requisitos del patrón temporal de tres pulsos de NFPA 72, la sección [013] opción [8] debe estar ENCENDIDA. Observe que también se soportan alarmas de pulsos constantes.




Diagrama 1-5: Cableado de terminales Timbre

La salida de la Sirena está supervisada y limitada en potencia por 2A PTC. Si no se usa, conecte una resistencia de 1000Ω entre Timbre+ y Timbre- para evitar que el panel visualice una avería.

Cableado de línea telefónica

Cablee las terminales de la conexión de teléfono (TIP, Ring, T-1, R-1) a un conector RJ-31x como se indica en el diagrama 1-6. Para la conexión de dispositivos múltiples a la línea telefónica, cablee en la secuencia indicada. Use un alambre 26 AWG como mínimo para cableado.

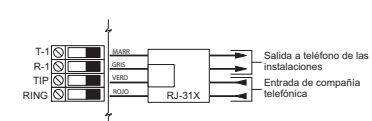



Diagrama 1-6: Cableado de línea telefónica

El formato del teléfono se programa en la opción [350]. Las direcciones de llamadas telefónicas se programan en las opciones [311]-[318].

Cableado de tierra

Diagrama 1-7: Instalación de tierra

Tighten nut to break paint and make good connection to the cabinet

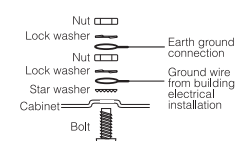

NOTA: Usando un alambre verde aislado (mínimo 22AWG), conecte la terminal EGNDD en el Corbus y el alambre de tierra de la instalación eléctrica del edificio a cualquiera de los agujeros disponibles en la parte posterior o lateral del gabinete de metal. Vea el diagrama fijado al gabinete para la ubicación del punto de TIERRA y las recomendaciones de los componentes de fijación.

NOTA: No se incluyen el alambre ni los componentes de la instalación.

Conexión de alimentación CA (instalaciones homologadas por UL)

Primario: 120 VCA/60 Hz./0,33 A
Secundario: Transformador de 16,5 VCA/40 VA
DSC PTD1640U, DSC PTC1640U clase 2.

NOTA: Use DSC PTD1640 para las instalaciones canadienses.

Para aplicaciones ULC S559, deberá emplear el transformador Standex (Modelo FTC3716) para conexión directa.

NOTA: Para instalaciones UL/ULC use solamente 60Hz

Batería

Se requiere una batería sellada, recargable, de plomo-ácido o gel para cumplir los requisitos de UL para alimentar el tiempo en espera. Consulte Carga Aux. y Selección de batería en página 18.

Asociación

Todos los módulos y dispositivos opcionales se deben asociar en el sistema. Durante la asociación, el número de serie electrónico (ESN) de cada dispositivo se identifica en el panel de control y se asignan las zonas. Debe asociarse primero un transmisor-receptor inalámbrico HSM2HOST o un teclado RF antes de que se asocien los dispositivos inalámbricos.

Asociación de módulos

Durante la asociación automática y manual, si se intenta asociar más del número máximo de módulos, sonará un tono de error y se visualizará un mensaje en los teclados LCD.

Tabla 1-5 Capacidad del módulo

Módulo	HS2016	HS2032	HS2064	HS2128
HSM2108 8 Expansor de zona	1	3	7	15
HSM2208 8 Expansor de salida	2	4	8	16
Teclado inalámbrico: HS2LCDRF(P)4 HS2ICNRF(P)4 HS2LCDWF(P)(V)4	8	8	8	16
HSM2300 Fuente de alimentación 1 A	3	3	3	4
HSM2204 4 Salida de alta corriente	1	1	3	4
Transmisor-receptor HSM2HOSTx	1	1	1	1
PC5950 Verificación de audio (no evaluado por UL)	1	1	1	1

Los módulos se pueden asociar automática o manualmente usando la sección [902] de la programación del instalador.

Para confirmar que un módulo se ha asociado con éxito, utilice la sección de programación del instalador [903].

Asociar dispositivos inalámbricos

Los dispositivos inalámbricos se asocian vía el módulo de transmisor-receptor inalámbrico y la sección de programación del instalador [804][000].

Asociación automática

Para asociar un dispositivo inalámbrico con este método, presione y mantenga presionado el botón Asociar en el dispositivo durante 2 a 5 segundos hasta que el LED se encienda y luego suelte el botón. El panel de alarma reconoce automáticamente el dispositivo y el teclado muestra un mensaje de confirmación. Se visualizan la ID del dispositivo y el siguiente número disponible de zona. Pulse [*] para aceptar o desplácese a otro número disponible de zona.

Preasociación

La preasociación es un proceso de dos etapas. El primer paso requiere ingresar el ID de cada dispositivo ([804][001]-[716]). Cada dispositivo inalámbrico tiene una identificación impresa en la etiqueta fijada al dispositivo. El formato es XXX-YYYY, donde:

- XXX identifica el tipo o modelo del dispositivo
- YYYY es una identificación cifrada corta usada por el sistema para identificar el dispositivo específico

La preasociación se puede hacer en una ubicación remota y usando DLS/SA. El segundo paso es presionar el botón de asociación en el dispositivo, lo que se hace generalmente en el lugar. No se tiene que ingresar la programación del instalador en este paso. Ambos pasos se deben realizar para terminar la asociación.

Métodos de programación

El sistema de alarma se puede programar mediante los métodos siguientes:

Tabla 1-6 Métodos de programación

Método	Descripción	Procedimiento
Programación de la plantilla	Utilice las plantillas predefinidas para aplicar rápidamente la programación básica y para configurar la descarga DLS.	Pulse [899] en la pantalla "Ingrese sección". Consulte el Manual de referencia de PowerSeries Neo para obtener más detalles.
Programación DLS	Descargue y aplique la programación usando el software DLS-5™ (v.1.3 o superior).	Para DLS local, use un cable PC-Link y una laptop con el software DLS-5 instalado. Para DLS remoto, use una línea telefónica, una red celular o Internet.
Programación del instalador	Programe manualmente todas las opciones del sistema y del dispositivo de alarma.	Pulse [*][8][código del instalador] mientras el sistema está desarmado.

Visualización de la programación

Las secciones de programación se pueden ver desde cualquier teclado del sistema. El método para visualizar y seleccionar opciones de programación con teclados LCD, LED y de ICONOS depende del tipo de teclado utilizado.

Generalmente, las opciones de programación se acceden de la siguiente manera:

1. Ingrese al modo de programación del instalador ([*][8]).
2. Navegue a una sección de programación específica.
3. Seleccione una opción para ver o cambiar su programación.

Todas las opciones de programación se numeran y pueden accederse navegando a través del menú (LCD) o ingresando el número de sección del programa.

Para las opciones conmutables, se visualiza el nombre de la opción (LCD) o los LED 1-8 se iluminan (LED e ICONOS).

Utilice los números del teclado para habilitar o deshabilitar las opciones. Las secciones que requieren la entrada de datos, tales como números de teléfono, visualizan todos los datos en

campos de hasta 32 caracteres de largo (LCD). Para ingresar datos, utilice las teclas de desplazamiento para seleccionar un carácter y después presione el botón del teclado que corresponde al número o letra requerido. Desplácese al carácter siguiente y repita el procedimiento según sea necesario.

Presione la tecla [#] para guardar los cambios y salir de la sección del programa.

Programación mínima requerida

Una vez que la instalación básica del panel de alarma está completa, pueden establecerse las siguientes opciones de configuración general.

[000] Selección de idioma

(solo para teclados LCD)

Utilice esta sección para establecer el idioma mostrado por los teclados LCD. Para seleccionar un idioma:

1. Entre en la programación del instalador: [*][8][Código de Instalador].
2. Entre en la sección [000]>[000] de la programación.
3. Ingrese el número de 2 dígitos que corresponde al idioma requerido. Vea a continuación:

01 = Inglés	11 = Sueco	21 = Ruso
02 = Español	12 = Noruego	22 = Búlgaro
03 = Portugués	13 = Danés	23 = Letón
04 = Francés	14 = Hebreo	24 = Lituano
05 = Italiano	15 = Griego	25 = Ucraniano
06 = Holandés	16 = Turco	26 = Eslovaco
07 = Polaco	18 = Croata	27 = Serbio
08 = Checo	19 = Húngaro	28 = Estoniano
09 = Finlandés	20 = Rumano	29 = Esloveno
10 = Alemán		

Hora y fecha

Utilice esta sección para programar el reloj del sistema de alarma.

Menú: [*][6][código maestro]>Hora y fecha

Teclado: [*][6][código maestro] + 01

Ingrese la hora y la fecha usando el formato siguiente: (HH:MM); (MM-DD-AA). Las entradas de tiempo válido son 00-23 horas, 00-59 minutos. Las entradas de tiempo válido son 1-12 meses, 1-31 días.

Establecimiento de una partición

Las particiones se agregan o retiran del sistema aplicando o retirando una máscara de partición mediante la sección de programación del instalador [200]. El número de particiones disponibles depende del modelo del panel de alarma.

Operación de timbre/sirena

Cada partición debe tener una sirena. La sirena del sistema conectada con la salida del timbre del controlador de la alarma se puede montar en una ubicación central dentro del rango de audición de todas las particiones. Cada partición puede también tener sirenas inalámbricas activadas solamente en la partición asignada.

Configuración de la partición del teclado

Los teclados se pueden configurar para controlar una partición individual o todas las particiones.

1. Ingrese al modo de Programación de instalador [*][8][Código del instalador].
2. Seleccione [861]-[876] para programar los teclados 1-16.
 - Pulse [000] para la asignación de la partición.
 - Para la operación global, ingrese 00.
 - Para asignar un teclado a una partición, ingrese 01-08 para la partición 1-8.
3. Pulse dos veces la tecla [#] para salir de la programación.

Continúe este procedimiento en cada teclado hasta que todos se hayan programado. Se asigna derechos de acceso a la partición a los usuarios mediante el menú [*][5].

Asigne sirenas a las particiones:

[804]>[000]>[551]-[556]>[000]

Configure los códigos de cuenta de la partición:

[310]>[001]-[008]

Configure temporizadores de partición:

- Retardo de entrada/salida, establecer retardo – [005]>[001]-[008]
- Programa de arme/desarmado automático – [151]-[158]>[001]/[002]
- Programa de desarmado automático en feriados – [151]-[158]>[003]
- Armado sin actividad – [151]-[158]>[006]
- Ajuste automático de reloj – [005]>[000], opción 6
- Retardo entre intentos de marcado – [377]>[012]

Asigne los tipos de zona

[001]>[001]-[128]>A cada zona del sistema se le debe asignar uno de los siguientes tipos de zona:

000 – Zona nula	041 – CO 24 horas
001 – Retardo 1	042 – Atraco 24 horas*
002 – Retardo 2	043 – Pánico 24 horas
003 – Instantáneo	045 – Calor 24 horas
004 – Interior	046 – Médica 24 horas*
005 – Presente/Ausente interior	047 – Emergencia 24 horas
006 – Retardo presente/ausente	048 – Rociador 24 horas*
007 – Fuego retardada 24 horas	049 – Inundación 24 horas
008 – Fuego estándar 24 horas	051 – Manipulación con retención 24 horas
009 – Presente/ausente instantáneo	052 – 24 horas sin alarma
010 – Retardo interior	056 – 24 horas alta temperatura
011 – Zona de día	057 – 24 horas baja temperatura
012 – Zona de noche	060 – Manipulación sin retención 24 horas
017 – Robo 24 horas	066 – Armado momentáneo de interr. de llave
018 – Sirena/zumbador de 24 horas	067 – Armado sostenido de interr. de llave
023 – Supervisión 24 horas	068 – Desarmado momentáneo de interr. de llave
024 – Zumbador de supervisión 24 horas	069 – Desarmado sostenido de interr. de llave
025 – Fuego autoverificado	071 – Sirena de puerta
027 – Supervisión de Fuego	* No evaluado por UL
040 – Gas 24 horas	

Asigne los atributos de zona:

[002]>[001]-[128]>Seleccione uno de los siguientes atributos de zona:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1 – Sirena audible | 9 – EOL normalmente cerrado |
| 2 – Sirena constante | 10 – EOL simple |
| 3 – Función de timbre | 11 – EOL doble |
| 4 – Anular habilitado | 12 – Respuesta de bucle rápida/normal |
| 5 – Forzar armado | |
| 6 – Exclusión de zona | |
| 7 – Retardo de transmisión | |
| 8 – Verificación de robo | |

Crear etiquetas:

[000]>[001]-[821] 2 x 14 ASCII caracteres.

Agregar códigos de acceso:

Para programar un código de acceso: [006] después uno de los siguientes:

- [001] – Código de Instalador
- [002] – Código maestro
- [003] – Código de mantenimiento

Los códigos de acceso son de 4 o 6 dígitos, dependiendo del ajuste de la sección de programación [041]. Los códigos duplicados son inválidos.

Configuración del Comunicador alterno

Se requieren los pasos siguientes para la configuración del comunicador alterno:

- Instale el comunicador alterno y conéctelo con el panel de alarma
- Asocie el comunicador alterno con Connect 24
- Establezca el camino de comunicaciones: [300]
- Habilite el comunicador alterno: [382] opción 5
- Habilite los informes de eventos: [307]/[308]
- Programe el temporizador de retardo de la comunicación: [377]
- Programe el acceso DLS: [401] opción 07

Consulte más detalles en el manual de instalación 3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280(R).

Caminos de comunicación del panel/receptor

Esta sección se utiliza para seleccionar el camino de comunicaciones entre el sistema de alarma y la estación central.

- Para utilizar como el camino de comunicaciones, programe la sección [300] opciones 001 hasta 004 como [01] 1.
- Para utilizar el comunicador alterno para establecer un camino de comunicaciones, programe dos de los receptores (sección [300] opciones 001, 002, 003 o 004) como [03] y [04] para Ethernet, y dos de los receptores como [05] y [06] para celular.

Prueba de sistema

Prueba de paso del instalador

Ingrese la sección [901] para iniciar una prueba de paso. Cuando se activa una zona, todas las sirenas emiten un tono para indicar que la zona está trabajando correctamente.

Después de 15 minutos sin actividad de la zona, la prueba de paso termina automáticamente. Para salir manualmente del modo de prueba de paso, ingrese [901] nuevamente.

Para ver la Memoria de eventos

La memoria de eventos muestra registros de los eventos que han ocurrido en el sistema de alarma, comenzando con el más reciente. Para ver la memoria de eventos, presione [*][6][código maestro][*][*].

Solución de problemas

Ver averías:

- Pulse [*][2] seguido de un código de acceso si es necesario.
- Use las teclas de flecha para desplazarse por todas las condiciones de problemas presentes en el sistema.
- Consulte la lista de resumen de problemas a continuación para ver las descripciones de los problemas.

[*][2]Resumen de problemas

Problema	Avería detallada	
01 – Servicio es Necesario	01 – Circuito de timbre 02 – Interferencia RF detectada 03 – Avería de fuente aux.	04 – Hora y fecha 05 – Falla de salida 1
02 – Baja batería de módulo	01 – Baja batería de panel 02 – Panel sin batería 04 – HSM2204 1-4 con baja batería	05 – HSM2204 1-4 sin batería 07 – HSM2300 1-4 con baja batería 08 – HSM2300 1-4 sin batería
03 – Bajo voltaje de bus	01 – Voltaje de HSM2HOST 02 – Voltaje de teclado 1-16 04 – Voltaje de HS2108 1-15	05 – Voltaje de HSM2300 1-4 06 – Voltaje de HSM2204 1-4 11 – Voltaje de HSM2208 1-4
04 – Averías de CA	01 – CA de zona 1-128 03 – Sirena 1-16 CA 04 – Repetidor 1-8 CA	05 – CA de HSM2300 1-4 06 – CA de HSM2204 1-4 07 – CA de Controlador de alarma
05 – Fallas en dispositivo	01 – Zona 1-128 – Congelación – Sonda desconectada – Incendio – Gas – Calor	– CO – Autoprueba 02 – Teclado 1-16 03 – Sirena 1-16 04 – Repetidor 1-8
06 – Baja batería de dispositivo	01 – Zona 1-128 02 – Teclado 1-16 03 – Sirena 1-16	04 – Repetidor 1-8 05 – Usuario 1-32
07 – Manipulación en dispositivo	01 – Zona 1-128 02 – Teclado 1-16	03 – Sirena 1-16 04 – Repetidor 1-8
08 – Interferencia de RF	01 – Zona 1-128 02 – Teclado 1-16	03 – Sirena 1-16 04 – Repetidor 1-8
09 – Supervisión de módulo	01 – HSM2HOST 02 – Teclado 1-16 04 – HS2108 1-15	05 – HSM2300 1-4 06 – HSM2204 08 – HSM2208 1-4
10 – Manipulación de módulo	01 – HSM2HOST 02 – Teclado 1-16 04 – HS2108 1-15	05 – HSM2300 1-4 06 – HSM2204 08 – HSM2208 1-4
11 – Comunicaciones	01 – TLM 02 – Número de teléfono 01-04 03 – Bloqueo SIM de comunicador alterno 04 – Celular de comunicador alterno 05 – Ethernet de comunicador alterno	06 – Receptor 1-4 ausente 07 – Supervisión de receptor 1-4 09 – Falla de comunicador alterno
12 – Sin conexión de red	01 – Zona 1-128 02 – Teclado 1-16 03 – Sirena 1-16	04 – Repetidor 1-8 05 – Usuario 1-32

Avería [1] Servicio requerido

[01] Circuito de timbre Timbre+, Timbre-...circuito abierto.	<ul style="list-style-type: none"> • Desconecte los cables de Timbre-/+ y mida la resistencia: <ul style="list-style-type: none"> • El circuito abierto indica la rotura en el cableado o sirena/timbre defectuoso. • Puntee las terminales Timbre+/- con una resistencia de 1K (marrón, negro, rojo):
[02] Interferencia RF detectada Receptor inalámbrico-ruído excesivo detectado.	<ul style="list-style-type: none"> • Revise la memoria de eventos para determinar el problema específico. • Si la memoria registra interferencia de RF, verifique si existe interferencia RF. • Deshabilitar interferencia RF: sección [804] subsección [801].
[03] Fuente auxiliar Existe un problema de la fuente de alimentación auxiliar.	<ul style="list-style-type: none"> • Revise para saber si hay un cortocircuito entre Aux+ y Aux- o la tierra de otro sistema. • Asegúrese de que el consumo de corriente no haya excedido los límites mencionados en la documentación.
[04] Hora y fecha El reloj interno del controlador de alarma no se ha establecido.	<p>Para programar la hora y la fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ingrese [*][6][Código maestro] y presione [01]. • Ingrese la hora y la fecha (reloj de 24 horas) usando el formato siguiente: HH:MM MM/DD/AA por ejemplo, Para 6:00 pm, 29 de junio, 2010: Ingrese: [18] [00] [06] [29] [10]
[05] Falla de salida 1 HSM2204 salida#1 circuito abierto.	<ul style="list-style-type: none"> • Si no se usa la salida #1: asegúrese de que las terminales O1, AUX están en puente con una resistencia de 1K (marrón, negro, rojo). • Si se usa la salida #1: desconecte los cables de las terminales O1, AUX y la mida la resistencia de los cables: <ul style="list-style-type: none"> • El circuito abierto indica una rotura en el cableado.

Problema [2] Batería del módulo	Pulse [02] para determinar problema específico
[01] Baja batería de panel El panel detecta que la batería está por debajo del umbral de batería baja (menos de 11,5 VCC). NOTA: Esta condición de problema no se eliminará hasta que el voltaje de la batería sea 12,5 VCC como mínimo, bajo carga.	<ul style="list-style-type: none"> NOTA: Si la batería es nueva, permita 1 hora para que cargue. Verifique que el voltaje medido entre las terminales de CA sea de 16-18 VCA. Reemplace el transformador si procede. Desconecte los cables de la batería: <ul style="list-style-type: none"> Verifique que el voltaje de carga de la batería medida entre los cables de la batería sea igual a 13,70-13,80 VCC. Conecte la batería, retire la alimentación de CA. Verifique que el voltaje medido a través de los terminales Aux sea de 12,5 VCC como mínimo.
[02] Panel sin batería El panel detecta que no hay batería presente o que la batería está en cortocircuito.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que la batería esté conectada. Consulte los pasos de localización de averías para la batería baja del panel.
[04] 4 salida de alta corriente 1-4 con batería baja (HSM2204) Batería de HSM2204 con menos de 11,5VCC. NOTA: Esta condición de problema no se eliminará hasta que el voltaje de la batería sea 12,5 VCC como mínimo, bajo carga.	<ul style="list-style-type: none"> Cargue la batería. Puede estar baja debido a un largo periodo sin CA. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.
[05] 4 salida de alta corriente 1-4 sin batería (HSM2204) Ingrese 05 para ver cuál HSM2204 no tiene una batería conectada.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que la batería esté conectada. Consulte los pasos de localización de averías para la batería baja del panel.
[7] Fuente de alimentación 1-4 batería baja (HSM2300) Ingrese 07 para ver cuál HSM2300 tiene un voltaje de batería menos de 11,5 V.	<ul style="list-style-type: none"> Cargue la batería. Puede estar baja debido a un largo periodo sin CA. Reemplace la batería si ya no puede soportar una carga debido a su antigüedad.
[8] Fuente de alimentación 1-4 sin batería (HSM2300). Ingrese 08 para ver cuál HSM2300 no tiene una batería conectada.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que la batería esté conectada. Consulte los pasos de localización de averías para la batería baja del panel.

Problema [3] Problema de voltaje del bus	
Problema	
[01] Bajo voltaje de bus de HSM2HOST El módulo de integración bidireccional inalámbrico ha detectado un voltaje menor de 6,3V en su entrada auxiliar.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el voltaje en el módulo sea más alto que los límites indicados en la documentación. Asegúrese de que el tendido del alambre no sea demasiado largo.
[02] Bajo voltaje de bus de teclado 1-16 Ingrese 02 para ver los teclados cableados con un voltaje de bus menor de 6,9 V para modelos de ICONOS/LCD que incluyen un transmisor-receptor inalámbrico, 7,7 V para los modelos de ICONOS/LCD/LED que no lo incluyen.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe el voltaje de la batería del panel. El problema debe desaparecer cuando se aplique nuevamente CA y la batería haya tenido tiempo para cargar. Desconecte la CA y permita que el panel funcione con alimentación de la batería. Asegúrese de que el voltaje en el módulo sea más alto que los límites indicados en la documentación.
[04] Bajo voltaje de bus de HSM2108 Ingrese 04 para ver los expansores de zona con un voltaje de menos de 5,9 V.	
[05] Bajo voltaje de bus de HSM2300 Ingrese 05 para ver las fuentes de alimentación con un voltaje de menos de 6,9V.	
[06] Bajo voltaje de bus de HSM2204 Ingrese 06 para ver los módulos de salida de alta corriente que han detectado un voltaje de bus de menos de 6,9 V.	
[08] Bajo voltaje de bus de HSM2208 El módulo de salida de baja corriente ha detectado un voltaje menor de 5,9V en su entrada auxiliar.	

Avería [4] Falla de CA	
[01] CA de zona 1-128 [05] CA HSM2300 1-4 [06] CA HSM2204 1-4 [07] Alarma Cancelada Se ha detectado un problema de CA en un dispositivo o un módulo.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que el voltaje medido entre las terminales de CA sea de 16-18 VCA. Reemplace el transformador si procede.

Avería [05] Fallas de dispositivo	Pulse [05] para determinar problema específico
[01] Fallo de Zona 1-128 Zonas inalámbricas: Ingrese [01] para ver las zonas con falla. Este problema es generado por un problema de supervisión inalámbrico de la zona.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que las zonas de fuego tengan una resistencia de 5,6 K (verde, azul, rojo) conectada. Retire los cables de las terminales Z y COM y mida la resistencia de los cables: <ul style="list-style-type: none"> Verifique que no haya un cortocircuito en las zonas de DEOL o una condición de abierto en las zonas de fuego de SEOL.

Zonas cableadas: Ingrese [01] para ver las zonas con falla. Si hay un circuito abierto en PGM2 que se está usando como una entrada de detector de humo de 2 hilos, se muestra "Zona de fuego" en el menú [*][2]. Este problema se genera por un cortocircuito en las zonas cableadas cuando se utiliza DEOL.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que haya una resistencia de 2,2K EOL conectada (rojo, rojo, rojo). Retire los cables de las terminales PGM2 y AUX+ y mida la resistencia de los cables: <ul style="list-style-type: none"> Un circuito abierto indica una rotura en el cableado o ninguna resistencia conectada. Conecte una resistencia de 2,2K entre las terminales PGM2 y AUX+. Verifique que el problema desaparezca.
[02] Fallo de Teclado 1-16 Ingrese [02] para ver los teclados con falla. Este problema es causado por una falla de supervisión inalámbrica si el teclado es inalámbrico.	<ul style="list-style-type: none"> Realice una prueba de colocación al teclado inalámbrico y reubíquelo si es necesario.
[03] Fallo de Sirena 1-16 Este problema es causado por una falla de supervisión inalámbrica en una sirena inalámbrica.	<ul style="list-style-type: none"> Vea [02] fallas del teclado 1-16 anteriormente.
[04] Fallo de Repetidor 1-8 Este problema es causado por una falla de supervisión inalámbrica en un repetidor inalámbrico, o por el apagado del repetidor debido a una pérdida de potencia de CA/CC.	<ul style="list-style-type: none"> Vea [02] fallas del teclado 1-16 anteriormente.
Condiciones adicionales de problemas: • Fuego (Humo 2-W, PGX916, PGX926, PGX936) • Gas (PGX923) • Calor (PGX946)	<ul style="list-style-type: none"> Congelación (PGX905) CO (PGX913) Desconectada de la sonda (PGX905) Falla de autoprueba (PGX974/PGX994)

Avería [6] Baja batería de dispositivo	
[01] Zonas 1-128 [02] Teclado 1-16 [03] Sirena 1-16 [04] Repetidor 1-8 [05] Usuario 1-95 Uno o más dispositivos inalámbricos tienen baja batería. NOTA: El evento no se registra en la memoria de eventos hasta que expire el tiempo de retardo de batería baja del dispositivo inalámbrico. Sección de programación [377], Opción 002.	<ul style="list-style-type: none"> Verifique la operación de la zona. Verifique que la condición de manipulación y baja batería hayan desaparecido y se hayan informado. Vea cuál dispositivo tiene baja batería mediante el menú [*] [2].

Avería [7] Manipulación de dispositivo	
[01] Manipulación en zona 1-128 [02] Manipulación en teclado 1-16 [03] Manipulación en sirena 1-16 [04] Manipulación en repetidor 1-8 Un circuito abierto está presente en una o más zonas con resistencias DEOL habilitadas.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que el interruptor contra manipulación esté fijado firmemente a la pared. Retire los cables de E/S y COM y mida la resistencia de los cables. Conecte una resistencia de 5,6 K (verde, azul, rojo) entre las terminales de E/S y COM. Verifique si la condición del problema desaparece.
Existe una condición de manipulación en uno o más dispositivos inalámbricos.	<ul style="list-style-type: none"> Compruebe que la cubierta del dispositivo esté asegurada. Asegúrese de que el dispositivo esté montado correctamente para la operación de manipulación de pared. Dispáre y luego restablezca la protección contra manipulación. Si persiste la condición de manipulación, reemplace el dispositivo inalámbrico.

Avería [8] Interferencia de RF	
[01] Fallo de Zona 1-128 [02] Fallo de Teclado 1-16 [03] Fallo de Sirena 1-16 [04] Fallo de Repetidor 1-8 HSM2HOST no ha recibido una señal de supervisión de un dispositivo inalámbrico por 13 minutos. Armado deshabilitado hasta que el problema sea reconocido en [*][2] o cuando el problema desaparezca.	<ul style="list-style-type: none"> Abra/cierre el dispositivo, pulse una tecla en el teclado o manipule/restablezca. Asegúrese de que el dispositivo esté físicamente presente. Verifique por fallas en el dispositivo (como baja batería). Compruebe la potencia de la señal actual y durante las 24 horas pasadas. Reemplazo de la batería. Reemplace el dispositivo.

Avería [9] Supervisión de módulo	
[01] HSM2HOST [02] Teclado 1-16 [04] HSM2108 1-15 [05] HSM2300 1-4 [06] HSM2204 [08] HSM2208 1-4 Ninguna respuesta de supervisión del módulo asociado. Ninguna respuesta de supervisión del módulo asociado.	<ul style="list-style-type: none"> Los módulos se asocian y supervisan inmediatamente. Si se quita un módulo, o si se cambia la ranura del teclado, se debe restablecer la supervisión del módulo. Vea la memoria de eventos para identificar los módulos específicos en problemas. Para restablecer la supervisión del módulo: <ul style="list-style-type: none"> Entre en la sección [902] de la programación. Seleccione asociación automática o manual. Ingrese la sección de programación [903] para identificar los módulos conectados con Corbus.

Avería [10] Manipulación de módulo	
[01] HSM2HOST [02] Teclado 1-16 [04] HSM2108 1-15 [05] HSM2300 1-4 [06] HSM2204 [08] HSM2208 1-4 Existe una condición de manipulación en uno o más módulos.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que la terminal TAM en los módulos HSM2108, HSM2300, HSM2204 y HSM2208 esté en corto a tierra si no se utiliza soporte para manipulación. Compruebe que la cubierta del módulo esté asegurada. Asegúrese de que el módulo esté montado correctamente para la operación de manipulación de pared. Dispáre y luego restablezca la protección contra manipulación. Si persiste la condición de manipulación, reemplace el módulo.

Avería [11] Comunicaciones	Pulse [11] para determinar problema específico
[01] Avería de línea telefónica Voltaje de línea de teléfono en TIP, RING en panel principal es menos de 3 VCC.	<ul style="list-style-type: none"> Mida el voltaje entre TIP y RING en el panel: <ul style="list-style-type: none"> Ningún teléfono descolgado ~ 5 VCC (aprox.). Cualquier teléfono descolgado ~ 5 VCC (aprox.). Cablee la línea entrante directamente a TIP y RING. Si el problema desaparece, revise el cableado o el conector RJ-31.
[02] Número de teléfono 1-4 FTC El sistema no se pudo comunicar con un receptor usando uno de los números de teléfono habilitados. Ingrese [02] para ver los números de teléfono con problemas de falla de comunicación.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que existe un voltaje de línea adecuado en Tip y Ring en el panel (colgado ~ 41 VCC, descolgado ~ 7 VCC). Asegúrese de que el número de teléfono del panel esté programado correctamente al usarlo. Si usa IP o celular, asegúrese de que el comunicador alternativo tiene la dirección IP y la programación correctas.
[03] Bloqueo de SIM de comunicación alternativa El bloqueo de SIM está habilitado y la unidad no tiene el PIN del SIM correcto.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte el manual de instalación del comunicador para obtener más detalles.
[04] Celular de comunicador alternativo El comunicador alternativo ha detectado una falla de radio o SIM, una avería en la red celular, o una potencia de señal insuficiente.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte el manual de instalación del comunicador para obtener más detalles.
[05] Ethernet de comunicador alternativo El comunicador alternativo ha detectado una condición de red ausente.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte el manual de instalación del comunicador para obtener más detalles.
[06] Receptor 1-4 ausente Pérdida o falla de la supervisión del comunicador alternativo para inicializar un receptor.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte el manual de instalación del comunicador para obtener más detalles.
[07] Supervisión de receptor 1-4 El sistema de alarma pierde comunicación con un receptor Ethernet o celular en el sistema.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte el manual de instalación del comunicador para obtener más detalles.
[09] Falla de comunicación alternativa El comunicador alternativo no ha respondido a ningún comando de sondeo. Se visualiza Falla de comunicador alternativo en [*][2] y en la memoria de eventos.	<ul style="list-style-type: none"> Consulte el manual de instalación del comunicador para obtener más detalles.
[10] Falla de comunicador alternativo FTC	<ul style="list-style-type: none"> Consulte el manual de instalación del comunicador para obtener más detalles.

Avería [12] Sin conexión de red	
[01] Zonas 1-128 [02] Teclado 1-16 [03] Sirena 1-16 [04] Repetidor 1-8 [05] Usuario 1-16 Un dispositivo está fuera de sincronismo con la red inalámbrica o no fue sincronizado con la red después de asociarlo.	<ul style="list-style-type: none"> Asegúrese de que el dispositivo esté físicamente presente. Compruebe la potencia de la señal actual y durante las 24 horas pasadas. Reemplace la batería o presione el interruptor contra manipulación. Asocie el dispositivo otra vez.

Especificaciones

Salida del dispositivo de advertencia

- Dispositivo sonoro integral de 85 dB @ 3 m, autoalimentado tipo Z
- 2 dispositivos de advertencia remotos inalámbricos soportados: PGX901 (de interiores), PGX911 (de exteriores) (X=4, 8 o 9)
- Programable como salida constante, pulsada o temporal de tres pulsos (según ISO8201) y temporal de cuatro pulsos (alarma CO)
- El dispositivo de advertencia suena las alarmas con la prioridad siguiente: fuego, CO, médica, robo

Memoria

- Memoria CMOS EEPROM
- Conserva la programación y el estado del sistema ante falla de CA o de la batería por 20 años como mínimo (no verificado por UL)

Fuente de alimentación

Transformador: DSC PTD1640U
 Primario: 120 V, 60 Hz clase II
 Secundario: 16,5 VCA, 40 VA máximo
 Fuente de alimentación regulada:

- Fuente auxiliar de 700 mA, 12 VCC
- Coefficiente de temperatura positivo (PTC) para terminales Timbre, Aux+ y Batería
- Detección/protección contra batería inversa
- Supervisión para alimentación de CA y baja batería
- Opciones de carga de batería normal y de alta corriente
- Circuito de carga de batería supervisado

Consumo de corriente (panel): 85 mA (nominal) 2A (máximo)

Salida de timbre:

- 12 V, 700 mA supervisados (1 kOhm) de salida de timbre (corriente limitada a 2 amperios)
- Cadencias de alarma constante, pulsada, temporal de 3 pulsos de fuego, CO
- Detección de cortocircuito en timbre (software + hardware)

Aux+:

- Rango de voltaje = 9,6 V-13,8 VCC
- Corriente = 700 mA (compartida con salidas PGM)

- Voltaje de rizado de salida: 270 mV pico a pico máx.
- Salidas programables en la placa:
 - Salida programable conmutada PGM 1-50 mA
 - Salida programable conmutada con corriente limitada PGM 2-300 mA. Este PGM soporta detectores de humo de 2 hilos (90 mA de corriente limitada)
 - Salida programable conmutada PGM 3-50 mA
 - Salida programable conmutada PGM 4-50 mA
 - Protección de sobrecorriente para PGM

Batería

- Plomo ácido sellada de 12 V, recargable
- Capacidad de la batería:
 - 4 Ah (PS4-12)
 - 7 Ah (BD7-12)
 - 14 Ah
- Tiempo de espera máximo: 24 horas (con batería de 14 Ah y corriente auxiliar limitada a 470 mA)
- Tiempo de recarga hasta el 80% 72 horas
- Velocidad de recarga: 240 mA (12 horas máx.), 480 mA (reserva de 24 horas)
- Tiempo de reserva: 24 horas (UL)
- Vida útil de la batería: 3 - 5 años
- Umbral de indicación de avería de batería baja 11,5 VCC
- Voltaje de restaurar batería 12,5 V
- Consumo de corriente de tarjeta principal (solo batería):
 - HS2016/32/64/128 (sin comunicador alternativo) en espera 80 mA CC
 - HS2016/32/64/128, (incluyendo comunicador alternativo) en espera 190 mA CC
 - Transmisión (módulo de comunicador alternativo) 195 mA CC
- Fusibles reajustables (PTC) en placa de circuitos
- Supervisión para pérdida de fuente de alimentación principal (falla de CA), falla de batería o bajo voltaje de batería (avería de batería) con indicación proporcionada en el teclado.
- Reloj interno fijado a la frecuencia de la alimentación de CA

Corriente de carga de la batería: 400 mA/700 mA*		
Tamaño de la batería	En espera	
	4 horas	24 horas
4 Ah	700 mA	-----
7 Ah	700 mA	180 mA
14 Ah	700 mA	470 mA

* con la opción de carga de alta corriente de batería habilitada: [982] bit 1.

La capacidad de la batería se deteriora con el tiempo y el número de ciclos de carga/descarga. Reemplace cada 3-5 años.

Condiciones ambientales de operación

- Rango de temperatura: UL= 0°C a +49°C (32°F-120°F)
- Humedad relativa: <93 % sin condensación

Especificación del Equipo transmisor de la alarma (ATE)

- Marcador digital integral a la tarjeta de control principal
- Soporta SIA y Contact ID
- Cumple con los requisitos de equipos de telecomunicaciones TS203 021-1, -2, -3
- Puede instalarse comunicadores duales IP/celular opcionales (3G2080(R)/ TL2803G(R)/ TL280(R)) en el mismo alojamiento y configurarse como primario o reserva, con encriptación AES de 128-bits

Directorio de programación

Esta sección proporciona una lista de todas las opciones de programación disponibles por orden numérico. Para programar, acceda al modo de Programación del instalador ingresando [*][8][Código del instalador]. Use las teclas de desplazamiento para navegar a través de los menús o salte directamente a una sección específica ingresando un número de sección y presionando [*]. La programación consiste en activar o desactivar opciones en cada sección o llenar campos de datos. Presione [*] para seleccionar opciones y [#] para salir al menú anterior. Para las descripciones de todas las opciones y las hojas de trabajo de programación, consulte el manual de referencia de PowerSeries Neo. (✓) = fábrica

Programación de etiquetas

Programación de etiquetas 000

- 000 – Selección de idioma (01)
- 001 – Etiquetas de zona
 - 001-128 – Etiquetas de zona 1-128
- 051 – Etiqueta de manipulación de zona
- 052 – Etiqueta de falla de zona
- 064 – Mensaje de alarma de CO
- 065 – Mensaje de alarma de fuego
- 066 – Mensaje de evento de falla de armar
- 067 – Alarma ante mensaje de evento de armado
- 100 – Etiqueta del sistema
- 101-108 – Etiquetas de partición 1-8
- 201-208 – Etiquetas de salida de comando de partición 1-8
 - 001-004 – Etiquetas de salida de comando 1-4
- 601-604 – Etiquetas de programa 1-4
- 801 – Etiquetas de teclado
 - 001-016 Etiquetas de teclado 1-16
- 802 – Etiquetas de expansor de zona
 - 001-015 – Etiquetas de expansor de zona 1-15
- 803 – Etiquetas de expansor de salida
 - 001 Etiqueta de expansor de salida 1
- 806 – Etiqueta HSM2HOST
- 809 – Etiqueta de fuente de alimentación
 - 001-004 Etiqueta de fuente de alimentación 1-4
- 810 – Etiqueta de fuente de salida de alta corriente
 - 001-004 Etiqueta de fuente de alimentación 1-4
- 815 – Etiqueta de comunicador alterno
- 820 – Etiqueta de sirena
 - 001-016 Etiqueta de sirena 1-16
- 821 – Etiqueta de repetidor
 - 001-008 Etiqueta de repetidor 1-8
- 999 – Etiquetas de fábrica

Tipo de zona

001 Tipo de zona

- 001-128 Tipos de zona (000)
 - 000 – Zona nula
 - 001 – Retardo 1
 - 002 – Retardo 2
 - 003 – Instantáneo
 - 004 – Interior
 - 005 – Presente/Ausente interior
 - 006 – Retardo presente/ausente
 - 007 – Fuego retardada 24 horas
 - 008 – Fuego estándar 24 horas
 - 009 – Presente/ausente instantáneo
 - 010 – Retardo interior
 - 011 – Zona de día
 - 012 – Zona de noche
 - 017 – Robo 24 horas
 - 018 – Sirena/zumbador de 24 horas
 - 023 – Supervisión 24 horas
 - 024 – Zumbador de supervisión 24 horas
 - 025 – Fuego autoverificado
 - 027 – Supervisión de Fuego
 - 040 – Gas 24 horas
 - 041 – CO 24 horas
 - 042 – Atraco 24 horas
 - 043 – Pánico 24 horas
 - 045 – Calor 24 horas

- 046 – Médica 24 horas*
- 047 – Emergencia 24 horas
- 048 – Rociador 24 horas
- 049 – Inundación 24 horas
- 051 – Manipulación con retención 24 horas
- 052 – 24 horas sin alarma
- 056 – 24 horas alta temperatura
- 057 – 24 horas baja temperatura
- 060 – Manipulación sin retención 24 horas
- 066 – Armado momentáneo
- 067 – Armado sostenido
- 068 – Desarmado momentáneo
- 069 – Desarmado sostenido
- 071 – Zona de puerta

002 Atributos de zona

- 001-0128 (consulte los valores de fábrica en el manual de referencia de PowerSeries Neo)
 - 1 – Sirena audible
 - 2 – Sirena constante
 - 3 – Función de timbre
 - 4 – Anular habilitado
 - 5 – Forzar armado
 - 6 – Exclusión de zona
 - 7 – Retardo de transmisión
 - 8 – Verificación de robo
 - 9 – EOL normalmente cerrado
 - 10 – EOL simple
 - 11 – EOL doble
 - 12 – Respuesta de bucle rápida/normal

Tiempos del sistema

005 Tiempos del sistema

- 000 – Area de Sistema
 - Corte de sirena (004 min.)
 - Temporizador de verificación de robo (060 seg.)
 - Respuesta de bucle de zona (250 ms)
 - Ajuste automático de reloj (060 seg.)
- 001 – 008 Tiempos del sistema-Partición 1-8
 - Retardo de entrada 1 (030 seg.)
 - Retardo de entrada 2 (045 seg.)
 - Retardo de salida (120 seg.)
- 901 – Inicio del horario de verano:
 - Mes (003)
 - Semana (002)
 - Día (000)
 - Hora (002)
 - Incremento (001)
- 902 – Fin del horario de verano
 - Mes (011)
 - Semana (001)
 - Día (000)
 - Hora (002)
 - Decremento (001)

Códigos de acceso

006 Códigos de acceso definidos por el instalador

- (decimal de 4 dígitos)
 - 001 – Código del instalador (555555)
 - 002 – Código maestro (123456)
 - 003 – Código de mantenimiento (AAAA00)

Programación de PGM

007 Programación de PGM

- 000 – Asignación de partición de sirena principal
 - 1 – Partición 1
 - 2 – Partición 2
 - 3 – Partición 3
 - 4 – Partición 4

- 5 – Partición 5
- 6 – Partición 6
- 7 – Partición 7
- 8 – Partición 8
- 001-164 – Asignación de partición PGM 1-164 (de fábrica: partición 1)
 - 1-8 – Partición 1-8

008 Programación de temporizador de PGM

- 000 – Temporizador de PGM -minutos o segundos
- 001-164 – Temporizador PGM 1-164 (005)

009 Tipos de PGM

- 001-164 – Asignación tipo PGM 1-164 (de fábrica: PGM1=121, PGM2=156, 3-164=101)
 - 100 – PGM nulo
 - 101 – Seguidor de sirena de robo y fuego
 - 102 – Fuego y robo retrasado
 - 103 – Restauración de sensor [*][7][2]
 - 104 – Humo bidireccional
 - 109 – Pulso de cortesía
 - 111 – Seguidor de zumbador de teclado
 - 114 – Listo para armar
 - 115 – Estado Armado
 - 116 – Estado Armado ausente
 - 117 – Estado Armado presente
 - 120 – Armado ausente sin Estado de Anular zona
 - 121 – Salida de comando 1
 - 122 – Salida de comando 2
 - 123 – Salida de comando 3
 - 124 – Salida de comando 4
 - 129 – Memoria de alarma de estado de partición
 - 132 – Salida de atraco
 - 134 – 24 horas silencioso
 - 135 – Entrada audible 24 horas
 - 146 – TLM y Alarma
 - 147 – Tono de respuesta
 - 148 – Arranque por tierra
 - 149 – Comunicador alterno
 - 155 – Avería de Sistema
 - 156 – Evento de sistema retenido
 - 157 – Sabotaje de Sistema
 - 161 – Avería CC
 - 165 – Prox. usado
 - 175 – Estado de sirena y salida de acceso de programación
 - 176 – Operación remota
 - 184 – Abrir después de alarma
 - 200 – Seguidor de zona
 - 201 – Seguidor-Zonas 1-8
 - 202 – Seguidor-Zonas 9-16
 - 203 – Seguidor-Zonas 17-24
 - 204 – Seguidor-Zonas 25-32
 - 205 – Seguidor-Zonas 33-40
 - 206 – Seguidor-Zonas 41-48
 - 207 – Seguidor-Zonas 49-56
 - 208 – Seguidor-Zonas 57-64
 - 209 – Seguidor-Zonas 65-72
 - 210 – Seguidor-Zonas 73-80
 - 211 – Seguidor-Zonas 81-88
 - 212 – Seguidor-Zonas 89-96
 - 213 – Seguidor-Zonas 97-104
 - 214 – Seguidor-Zonas 105-112
 - 215 – Seguidor-Zonas 113-120
 - 216 – Seguidor-Zonas 120-128
- Alarma CO (✓)
- Alarma de Robo (✓)
- Alarm inundac (✓)
- Graznidos de sirena (✓)
- 001-164 Atributos de PGM 1-164
 - 100 – PGM nulo
 - 101 – Fuego y robo
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 102 – Retardo fuego y robo
 - 01 – Salida verdadera
 - 103 – Restauración de sensor [*][7][2]
 - 03 – Código requerido
 - 109 – Pulso de cortesía
 - 01 – Salida verdadera
 - 111 – Seguidor de zumbador de teclado
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida
 - 09 – Retardo de entrada (✓)
 - 10 – Retardo de salida (✓)
 - 11 – Timbre de puerta (✓)
 - 12 – Zona de zumbador de teclado (✓)
 - 13 – Fallo de Salida audible (✓)
 - 14 – Pre-alerta de armado automático (✓)
 - 114 – Listo para armar
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 115 – Estado armado
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 116 – Modo Armado ausente
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 117 – Modo Armado presente
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 121-124 – Salida de Comando 1-4
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida (✓)
 - 03 – Código requerido (✓ 121 solamente)
 - Programa (✓)
 - 129 – Memoria de alarma de estado de partición
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 132 – Salida de atraco
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida
 - 146 – TLM y alarma
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 147 – Salida de tono de respuesta
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 148 – Arranque por tierra
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 149 – Comunicador alterno
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida (✓)
 - 04 – Alarma de Fuego
 - 05 – Alarma de Pánico
 - 06 – Alarma de Robo
 - 07 – Abrir/Cerrar
 - 08 – Zona con anular automático
 - 09 – Alarma Médica
 - 10 – Robo Verificado
 - 11 – Abrir después de alarma
 - 12 – Alarma de Emergencia
 - 13 – Alarma de Coacción
 - 14 – Asalto verificado
 - 155 – Avería de Sistema
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida
 - 04 – Servicio requerido (✓)
 - 05 – Pérdida de reloj (✓)
 - 06 – Falla de CA (✓)
 - 07 – Falla de CC (✓)
 - 08 – TLM (✓)
 - 09 – FTC (✓)
 - 10 – Ethernet (✓)
 - 11 – Fallo de Zona (✓)
 - 12 – Sabotaje de Zona (✓)

* Médica 24 horas no evaluado por UL

- 13 – Zona con batería baja (✓)
- 156 – Evento de sistema retenido
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida
 - 04 – Alarma de Fuego (✓)
 - 05 – Alarma de Pánico (✓)
 - 06 – Alarma de Robo (✓)
 - 07 – Alarma Médica (✓)
 - 08 – De supervisión (✓)
 - 09 – Evento de prioridad (✓)
 - 10 – Atraco (✓)
 - 11 – Coacción (✓)
 - 12 – Emergencia (✓)
 - 13 – Supervisión de Fuego (✓)
 - 14 – Problema de Fuego (✓)
 - 15 – Alarma CO (✓)
- 157 – Sabotaje de Sistema
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida
 - 09 – Manipulación de módulo (✓)
 - 10 – Sabotaje de Zona (✓)
- 161 – Avería CC
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida
 - 09 – Batería baja (✓)
 - 10 – Batería ausente (✓)
- 165 – Prox. usado
 - 01 – Salida verdadera (✓)
- 175 – Acceso de prog. de sirena
 - 01 – Salida verdadera (✓)
- 176 – Operación remota
 - 01 – Salida verdadera (✓)
- 184 – Abrir después de alarma
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Temporizador de PGM (✓)
- 201-216 Seguidor de zona (zona 1-128)
 - 01 – Salida verdadera (✓)
 - 02 – Salida retenida
 - 09-016 – Zona terminal (✓)
- 011 Opciones de configuración de PGM
 - 001-164 – Configuración de PGM 1-164
 - Seguidor de zona por zona
 - Tarjeta de proximidad usada
 - Programas de salida de comando
- 012 Bloqueo de sistema** (intentos/min.)
 - Intentos de bloqueo de teclado (000)
 - Duración de bloqueo de teclado (000)
 - Intentos de bloqueo remoto (006)
 - Duración de bloqueo remoto (060)
- Opciones de sistema**
- 013 Opciones de sistema 1**
 - 1 – Bucle NC/EOL
 - 2 – DEOL/SEOL
 - 3 – Mostrar todas las averías cuando está armado (✓)
 - 4 – Manipulación/Fallas no se muestran como abierto
 - 5 – Programa de armado automático en [*][6] (✓)
 - 6 – Fallas de salida audibles (✓)
 - 7 – Memoria de eventos sigue exclusión (✓)
 - 8 – Señalización de fuego temporal de tres
- 014 Opciones de sistema 2**
 - 1 – Timbre de graznido
 - 2 – Graznido de sirena de armado automático
 - 3 – Graznido de sirena al salir
 - 4 – Graznido de sirena al entrar
 - 5 – Graznido de sirena ante avería
 - 6 – No utilizado
 - 7 – Terminación de retardo de salida
 - 8 – Tiempo de espera de sirena de fuego
- 015 Opciones de sistema 3**
 - 1 – Tecla [F] (✓)
 - 2 – Anuncio tecla [P]
 - 3 – Salida rápida
- 4 – Armado rápido/Tecla de función (✓)
- 5 – No utilizado
- 6 – Código maestro
- 7 – Monitor de línea telefónica habilitado (✓)
- 8 – TLM audible ante armado
- 016 Opciones de sistema 4**
 - 1 – Avería de CA (✓)
 - 2 – Visualización de avería de CA
 - 3 – Teclado en blanco
 - 4 – Teclado en blanco requiere código
 - 5 – Luz posterior de teclado encendiéndose (✓)
 - 6 – Modo de ahorro de energía
 - 7 – Visualización de anular ante armado
 - 8 – Manipulación de teclado habilitada
- 017 Opciones de sistema 5**
 - 1 – Timbre al abrir
 - 2 – Timbre al cerrar
 - 4 – Múltiple detección positiva
 - 5 – Tarde p/ cerrar
 - 6 – Hora de horario de verano
 - 7 – No utilizado
 - 8 – Graznido de sirena ante armado en ausencia
- 018 Opciones de sistema 6**
 - 1 – Probar excepción de transmisión
 - 2 – Reporte de Anular en tiempo real
 - 3 – No utilizado
 - 4 – No utilizado
 - 5 – Alarma de zumbador de teclado
 - 6 – No utilizado
 - 7 – Reinicio de retardo de salida
 - 8 – Pitidos de avería por falla de CA
- 019 Opciones de sistema 7**
 - 1 – No utilizado
 - 2 – Averías con retención
 - 3 – No utilizado
 - 4 – No utilizado
 - 5 – Falla de bus audible
 - 6 – Códigos de emergencia
 - 7 – Temperatura en Celsius (✓)
 - 8 – No utilizado
- 020 Opciones de sistema 8**
 - 1 – Ingreso de código de acceso durante retardo de entrada
 - 2 – No utilizado
 - 3 – [*][8] Acceso mientras armado
 - 4 – No utilizado
 - 5 – No utilizado
 - 6 – No utilizado
 - 7 – Acceso de instalador y DLS
 - 8 – No utilizado
- 021 Opciones de sistema 9**
 - 1 – No utilizado
 - 2 – No utilizado
 - 3 – Anular armado automático
 - 4 – No utilizado
 - 5 – No utilizado
 - 6 – No utilizado
 - 7 – No utilizado
 - 8 – Retardo de salida audible para Armado Presente
- 022 Opciones de sistema 10**
 - 1 – Opción de tecla [F]
 - 2 – No utilizado
 - 3 – No utilizado
 - 4 – Contador de transmisión de prueba en horas
 - 5 – Alternar Ausente a Presente
 - 6 – No utilizado
 - 7 – Pitidos de avería son silenciosos
 - 8 – Interruptor de llave arma en modo Ausente
- 023 Opciones de sistema 11**
 - 1 – LED Listo destella para Forzar armado
 - 3 – No utilizado
 - 4 – Código de acceso requerido para [*][1]
 - 5 – Código de acceso requerido para [*][2]
 - 6 – Código de acceso requerido para [*][3]
- 7 – Código de acceso requerido para [*][4]
- 8 – [*][6] Opción de accesibilidad
- 024 Opciones de sistema 12**
 - 1 – 50 Hz CA/60 Hz CA
 - 2 – Base de tiempo a cristal
 - 3 – CA/CC inhibe armado
 - 4 – No utilizado
 - 5 – Opción de reloj en tiempo real
 - 6 – No utilizado
 - 7 – No utilizado
 - 8 – DLS desconectado
- 025 Opciones de sistema 13**
 - 1 – Dial europeo
 - 2 – Forzar dial (✓)
 - 3 – No utilizado
 - 4 – No utilizado
 - 5 – Tono de ID
 - 6 – Tono generado-1200Hz
 - 7 – Ventana DLS de 1 hora
 - 8 – Sirena audible FTC
- 040 Autenticación de usuario**
 - 01 – Código de usuario o tarjeta de proximidad (✓)
 - 02 – Código de usuario y tarjeta de proximidad
- 041 Dígitos de código de acceso**
 - 00 – Códigos de acceso de 4 dígitos (✓)
 - 01 – Códigos de acceso de 6 dígitos
- 042 Verificación de evento**
 - 01 – Contador de robo verificado (002)
 - 02 – Contador de atraco (002)
 - 03 – Selección de verificación de robo
 - 001 – Código de policía (✓)
 - 002 – Cruce de zona
 - 003 – Detección secuencial en UE
- 151-158 Armado/Desarmado automático en partición 1-8**
 - 001 – Tiempos de armado automático (9999)
 - 24 horas
 - Domingo
 - Lunes
 - Martes
 - Miércoles
 - Jueves
 - Viernes
 - Sábado
 - 002 – Tiempos de desarmado automático (9999)
 - 24 horas
 - Domingo
 - Lunes
 - Martes
 - Miércoles
 - Jueves
 - Viernes
 - Sábado
 - 003 – Programa de feriado de desarmado automático
 - Feriado 1
 - Feriado 2
 - Feriado 3
 - Feriado 4
 - 004 – Pre-alerta de armado automático (004)
 - 005 – Temporizador de aplazar armado automático (000)
 - 006 – Temporizador de armado sin actividad (000)
 - 007 – Temporizador de pre-alerta de armado sin actividad (001)
- 200 Máscara de partición**
 - 001 – Partición 1 a 8 Habilitar máscara
 - 1 – Partición 1 (✓)
 - 2 – Partición 2
 - 3 – Partición 3
 - 4 – Partición 4
 - 5 – Partición 5
 - 6 – Partición 6
 - 7 – Partición 7
 - 8 – Partición 8
- 201-208 Asignación de zona de partición 1-8**
 - 001 – Zona 1-8 (✓)
- 002 – Zn 9-16
- 003 – Zn 17-24
- 004 – Zn 25-32
- 005 – Zn 33-40
- 006 – Zn 41-48
- 007 – Zn 49-56
- 008 – Zn 57-64
- 009 – Zn 65-72
- 010 – Zn 73-80
- 011 – Zn 81-88
- 012 – Zn 89-96
- 013 – Zn 97-104
- 014 – Zn 105-112
- 015 – Zn 113-120
- 016 – Zn 121-128
- 300 Camino de comunicación del panel/receptor**
 - 001 – 004 Receptor 1-4
 - 01 – Línea de teléfono (✓)
 - 02 – Enrutamiento automático de comun. alterno
 - 03 – Rec. de comun. alterno
 - 1- Ethernet
 - 04 – Rec. de comun. alterno
 - 2- Ethernet
 - 05 – Rec. de comun. alterno
 - 3- Celular
 - 06 – Rec. de comun. alterno
 - 4- Celular
- 301 Programación de número de teléfono**
 - 001 – 004 Programación de número de teléfono 1-4 (DFF...32 dígitos)
- 304 Cadena de cancelar llamada en espera (DB70EF)**
- Reporte de eventos**
- 307 Reporte de zona**
 - 001-128 Reporte de zona para zonas 1-128
 - 01 – Alarma
 - 02 – Reinic alarma
 - 03 – Sabotaje
 - 04 – Rest. Sabotaje
 - 05 – Fallo
 - 06 – Rest. Fallo
- 308 Reporte de eventos**
 - 001 – Alarma miscelánea 1
 - 01 – Alarma de Coacción (✓)
 - 02 – Abriendo después de alarma (✓)
 - 03 – Alarma de cierre reciente (✓)
 - 04 – Alarma superv expansor zona (✓)
 - 05 – Restaurar alarma de supervisión de expansor de zona (✓)
 - 06 – Robo Verificado (✓)
 - 07 – Alarma de robo no verificada (✓)
 - 08 – Cancelar alarma (✓)
 - 002 – Alarma miscelánea 2
 - 01 – Alarma de atraco verificada (✓)
 - 011 – Alarmas de prioridad
 - 01 – Alarma de Fuego de teclado-Tecla F (✓)
 - 02 – Restaurar fuego de teclado (✓)
 - 03 – Alarma Médica de teclado-Tecla M (✓)
 - 04 – Restaurar médica de teclado (✓)
 - 05 – Alarma de Pánico de teclado (P) (✓)
 - 06 – Restaurar Pánico de teclado (✓)
 - 07 – Alarma de entrada auxiliar (✓)
 - 08 – Restaurar alarma de entrada auxiliar (✓)
 - 021 – Alarma 1 de Fuego
 - 03 – Alarma de 2 hilos de PGM 2 (✓)

- 04 – Restaurar 2 hilos de PGM 2 (✓)
- 101 – Eventos de manipulación
 - 03 – Manipulación de módulo (✓)
 - 04 – Restaurar manip. de módulo (✓)
 - 05 – Bloqueo de Teclado (✓)
 - 07 – Bloqueo remoto (✓)
- 201 – Eventos de abrir/cerrar 1
 - 01 – Usuario cerrando (✓)
 - 02 – Usuario abriendo (✓)
 - 05 – Cierre especial (✓)
 - 06 – Abertura especial (✓)
- 202 – Eventos de abrir/cerrar 2
 - 01 – Cierre automático (✓)
 - 03 – Cancelar/aplazar armado automático (✓)
- 211 – Eventos de abrir/cerrar
 - 01 – Tarde p/ cerrar (✓)
 - 02 – Tiempo Para Desarmar Finalizado (✓)
 - 05 – Fallo de Salida (✓)
- 221 – Eventos de anular
 - 01 – Anular zona automáticamente (✓)
 - 02 – Desanular zona automáticamente (✓)
 - 03 – Cierre parcial (✓)
- 301 – Eventos de panel 1
 - 01 – Avería por falla de CA de panel (✓)
 - 02 – Restaurar falla de CA de panel (✓)
 - 03 – Baja batería de panel (✓)
 - 04 – Restaurar baja batería de panel (✓)
 - 05 – Batería de panel ausente (✓)
 - 06 – Restaurar avería de batería ausente de panel (✓)
- 302 – Eventos de panel 2
 - 01 – Problema Circuito Sirena (✓)
 - 02 – Res. Problema Circuito Sirena (✓)
 - 03 – Avería de línea telefónica (✓)
 - 04 – Rest. avería por Fallo de Línea de Teléfono (✓)
 - 05 – Avería auxiliar (✓)
 - 06 – Restaurar avería auxiliar (✓)
- 305 – Eventos de panel 5
 - 03 – Avería de 2 hilos de PGM 2 (✓)
 - 04 – Restaurar 2 hilos de PGM 2 (✓)
- 311 – Eventos de mantenimiento 1
 - 01 – Avería de interferencia de RF (✓)
 - 02 – Restaurar avería de interferencia de RF (✓)
 - 03 – Problema de Fuego (✓)
 - 04 – Rest. Problema Fuego (✓)
 - 05 – Activ frío (✓)
 - 06 – Inactividad (✓)
- 312 – Eventos de mantenimiento 2
 - 01 – Cable instalador de ENTRADA (✓)
 - 02 – Cable instalador de SALIDA (✓)
 - 03 – Cable DLS ENTRADA (✓)
 - 04 – Cable DLS SALIDA (✓)
 - 05 – Cable SA ENTRADA (✓)
 - 06 – Cable SA SALIDA (✓)
 - 07 – Memoria de eventos 75% llena (✓)
- 313 – Eventos de mantenimiento 3
 - 01 – Inicio actualiz firmware (✓)
 - 02 – Firmware actualiz con éxito (✓)
 - 03 – Fallo al actualiz firmware (✓)
- 314 – Eventos de mantenimiento 4
 - 01 – Avería de gas (✓)
 - 02 – Restaurar avería de gas (✓)
 - 03 – Avería de calor (✓)
 - 04 – Restaurar avería de calor (✓)
 - 05 – Avería de congelación (✓)
 - 06 – Restaurar avería de congelación (✓)
 - 07 – Sonda desconectada (✓)
- 08 – Restaurar sonda desconectada (✓)
- 321 – Eventos de receptor
 - 02 – Restaurar receptor 1 FTC (✓)
 - 04 – Restaurar receptor 2 FTC (✓)
 - 06 – Restaurar receptor 3 FTC (✓)
 - 08 – Restaurar receptor 4 FTC (✓)
- 331 – Eventos de módulo 1
 - 01 – Avería CA de módulo (✓)
 - 02 – Avería CA de módulo Restaurar (✓)
 - 03 – Avería de batería de módulo (✓)
 - 04 – Restaurar avería de batería de módulo (✓)
 - 05 – Batería de módulo ausente (✓)
 - 06 – Restaurar Batería de módulo ausente (✓)
- 332 – Eventos de módulo 2
 - 01 – Bajo voltaje del módulo (✓)
 - 02 – Bajo voltaje del módulo Restaurar (✓)
 - 03 – Supervisión de módulo (✓)
 - 04 – Supervisión de módulo Restaurar (✓)
 - 05 – Avería aux. de módulo (✓)
 - 06 – Avería aux. de módulo Restaurar (✓)
- 335 – Eventos de módulo 5
 - 01 – Fallo de salida 1 (✓)
 - 02 – Restaurar falla de salida 1 (✓)
- 351 – Comunicador alterno 1
 - 01 – Fallo de comun. de módulo de comun. alterno (✓)
 - 02 – Restaurar Fallo de comun. de módulo de comun. alterno (✓)
 - 07 – Fallo de radio/SIM de comunicador alterno (✓)
 - 08 – Restaurar falla de supervisión de receptor de comunicador alterno (✓)
- 352 – Comunicador alterno 2
 - 01 – Fallo de red de comunicador alterno (✓)
 - 02 – Restaurar falla de red de comunicador alterno (✓)
 - 03 – Avería de baja señal de comunicador alterno (✓)
 - 04 – Restaurar avería de baja señal de comunicador alterno (✓)
 - 05 – Ethernet de comunicador alterno (✓)
 - 06 – Avería de Ethernet de comunicador alterno (✓)
 - 07 – Bloqueo de comunicador alterno (✓)
 - 08 – Restaurar avería de bloqueo de comunicador alterno (✓)
- 354 – Comunicador alterno 4
 - 01 – Receptor de comunic. alt. 1 (✓)
 - 02 – Receptor de comunic. alt. 1 Restaurar (✓)
 - 03 – Receptor de comunic. alt. 2 (✓)
 - 04 – Receptor de comunic. alt. 2 Restaurar (✓)
 - 05 – Receptor de comunic. alt. 3 (✓)
 - 06 – Receptor de comunic. alt. 3 Restaurar (✓)
 - 07 – Receptor de comunic. alt. 4 (✓)
 - 08 – Receptor de comunic. alt. 4 Restaurar (✓)
- 355 – Comunicador alterno 5
 - 01 – Fallo de supervisión de receptor de comunicador alterno 1 (✓)
 - 02 – Fallo de supervisión de receptor de comunicador alterno 1 Restaurar (✓)
 - 03 – Fallo de supervisión de receptor de comunicador alterno 2 (✓)
- 04 – Restaurar falla de supervisión de receptor de comunicador alterno 2 (✓)
- 05 – Fallo de supervisión de receptor de comunicador alterno 3 (✓)
- 06 – Fallo de supervisión de receptor de comunicador alterno 3 Restaurar (✓)
- 07 – Fallo de supervisión de receptor de comunicador alterno 4 (✓)
- 08 – Fallo de supervisión de receptor de comunicador alterno 4 Restaurar (✓)
- 361 – Eventos de dispositivo inalámbrico
 - 01 – Fallo de CA de dispositivo (✓)
 - 02 – Restaurar CA de dispositivo (✓)
 - 03 – Baja batería de dispositivo (✓)
 - 04 – Baja batería de dispositivo Restaurar (✓)
 - 05 – Fallo de dispositivo (✓)
 - 06 – Restaurar falla de dispositivo (✓)
- 401 – Eventos de prueba de sistema
 - 01 – Inicio de prueba de paso (✓)
 - 02 – Fin Prueba de Paso (✓)
 - 03 – Transmisión de Prueba de Diagnóstico (✓)
 - 04 – Transmisión de prueba periódica con avería (✓)
 - 05 – Prueba del sistema (✓)
- 004 – Formato del comunicador-Receptor 4
- 377 Variables de comunicación**
 - 001 – Intentos de exclusión de zona
 - Alarmas y Restaurar (003)
 - Manipulaciones y Restaurar (003)
 - Mantenimiento y Restaurar (003)
 - 002 – Retardos de comunicación
 - Retardo de comunicación (000 seg.)
 - Retardo de comunicación por falla de CA (030 horas/min.)
 - Retardo por avería de TLM (010 seg.x 3)
 - Retardo de transmisión por baja batería en zona (007 días)
 - Ciclo de transmisión de interferencia (030 horas/días)
 - Ventana de cancelación de comunicaciones (000 min./seg.)
 - 003 – Ciclo de Transmisión de Prueba de Diagnóstico (030 horas/días)
 - 004 – Hora del día de transmisión de prueba periódica (9999)
 - 011 – Máximo de intentos de marcación (005)
 - 012 – Retardo PSTN (003 seg.)
 - 013 – Retardo entre intentos forzados (020 seg.)
 - 014 – Post marcado espera por protocolo de intercambio (040 seg.)
 - 015 – T-Link espera por reconocim. (060 seg.)
 - 016 – Temporizador de verif. de falla de IP/celular (010 min.)
- 380 Opción 1 del comunicador**
 - 1 – Comunicaciones habilitadas (✓)
 - 2 – Restaurar en tiempo de espera de sirena
 - 3 – Marcación de pulso
 - 4 – Marcar pulso después de 5.º intento
 - 5 – Comunicaciones paralelas
 - 6 – Dial alterno
 - 7 – Intentos de marcación reducidos
 - 8 – Interferencia de actividad
- 381 Opción 2 del comunicador**
 - 1 – Retorno de llamada de teclado
 - 2 – Retorno de llamada de sirena
 - 4 – Confirmación de cierre
 - 8 – Opciones de prioridad de comunicaciones
- 382 Opción 3 del comunicador**
 - 1 – No utilizado
 - 2 – Comunicación de prueba de paso
 - 4 – Cancelar llamada en espera
 - 5 – Comunicador alterno habilitado
 - 6 – TX de falla de CA en horas
 - 8 – No utilizado
- 383 Opción 4 del comunicador**
 - 1 – Código de cuenta de número de teléfono
 - 2 – Código de cuenta de 6 dígitos
 - 5 – Comunicar eventos FTC
- 384 Opciones de respaldo del comunicador**
 - 2 – Opciones de reserva-Receptor 2 (✓)
 - 3 – Opciones de reserva-Receptor 3
 - 4 – Opciones de reserva-Receptor 4
- Programación DLS**
- 401 Opciones DLS/SA**
 - 1 – Llamada doble
 - 2 – El usuario habilita DLS
 - 3 – Reclamada DLS
 - 4 – Llamada de usuario
 - 6 – Llamada de panel y velocidad en baudios
 - 7 – DLS de comunicador alterno
- 402 Programación de número de teléfono DLS (decimal de 31 dígitos)**
 - (✓) = fábrica

- 403 Código de acceso de DLS**
(212800)
- 404 ID de panel DLS/SA**
(2128000000)
- 405 Temporizador de llamada doble**
(060 seg.)
- 406 Número de tonos de timbrado para responder (000)**
- 407 SA Código de acceso (FFFFFF)**
- 410 Opciones automáticas de DLS**
- 001 – Opciones conmutables automáticas de DLS
 - 1 – DLS periódico
 - 3 – DLS en memoria de eventos 75% llena
 - 5 – SA en memoria de eventos 75% llena
 - 002 – Días DLS periódico (000 días)
 - 003 – Hora DLS periódico (0000)
 - 007 – Ventana de llamada de retardo
 - Inicio de ventana de llamada de retardo (0000)
 - Fin de ventana de llamada de retardo (0000)

Programación del programa

- 601-604 Programación del programa 1-4**
- 101 – 401 Intervalo 1-4
 - 101 – Hora de inicio (0000)
 - 102 – Hora de final (0000)
 - 103 – Asignación de días
 - 01 – Domingo
 - 02 – Lunes
 - 03 – Martes
 - 04 – Miércoles
 - 05 – Jueves
 - 06 – Viernes
 - 07 – Sábado
 - 104 – Asignación de feriado
 - 09 – Feriado 1
 - 10 – Feriado 2
 - 11 – Feriado 3
 - 12 – Feriado 4

- 711-714 Grupo de feriados 1-4**
- 001 – 099 Grupo de feriados 1-4 Fecha 1-99 (000000, MMDDAA)

Programación inalámbrica

- 804 Programación inalámbrica**
- 000 – Asignación de dispositivo WLS
 - Zonas (decimal de 3 dígitos)
 - Tipo de zona (decimal de 2 dígitos)
 - Asignación de la partición
 - Etiqueta de zona (solo LCD)
 - Teclas WLS
 - Asignación de la partición
 - Asignación de usuario
 - Sirenas
 - Asignación de la partición
 - Etiqueta de sirena (solo LCD)
 - Teclado
 - Asignación de teclado
 - Etiqueta de teclado (solo LCD)
 - Repetidores
 - Etiqueta de repetidor (solo LCD)
 - 001-128 – Configurar zonas inalámbricas

- Consulte las instrucciones de instalación proporcionadas con el HSM2Host para más opciones de programación inalámbricas.
- 850 Potencia de señal celular**
- 851 Programación del comunicador alterno**
- Consulte las instrucciones de instalación proporcionadas con el comunicador alterno para obtener más detalles.

Programación del teclado

- 860 Número de ranura de teclado**
- 861-876 Programación del teclado**
- 000 – Asignación de partición del teclado**
- 00 – Teclado global
 - 01 – Partición 1 (✓)
 - 02 – Partición 2
 - 03 – Partición 3
 - 04 – Partición 4
 - 05 – Partición 5
 - 06 – Partición 6
 - 07 – Partición 7
 - 08 – Partición 8
- 001 – Tecla de función 1 (03)**
- 002 – Tecla de función 2 (04)**
- 003 – Tecla de función 3 (06)**
- 004 – Tecla de función 4 (22)**
- 005 – Tecla de función 5 (16)**
- 00 – Tecla nula
 - 02 – Armar para presencia instantánea
 - 03 – Armado Presente
 - 04 – Armado Ausente
 - 05 – Armado sin entrada
 - 06 – Timbre Encendido/ Apagado
 - 07 – Prueba del sistema
 - 09 – Armado Noche
 - 12 – Armar para presencia global
 - 13 – Armar para ausencia global
 - 14 – Desarmado global
 - 16 – Salida rápida
 - 17 – Armar interior
 - 21-24 – Salida de Comando 1-4
 - 29 – Recordar grupo de anular
 - 31 – Activar PGM local
 - 32 – Modo Anular
 - 33 – Recordar anular
 - 34 – Programación de usuario
 - 35 – Funciones de usuario
 - 37 – Programación de hora/ fecha
 - 39 – Visualización de avería
 - 40 – Alarmas en Memoria
 - 51 – [M] Alarma Clave
 - 52 – [P] Alarma Clave
 - 61-68 – Seleccionar Partición 1-8
- 011 – E/S de teclado (000)**
- 012 – Temporizador de salida de PGM local**
- Tiempo de pulso (00 minutos)
 - Tiempo de pulso (05 seg.)
- 021 – Opción de teclado 1**
- 1 – Tecla [F] habilitada (✓)
 - 2 – Tecla [M] habilitada (✓)
 - 3 – Tecla [P] habilitada (✓)
 - 4 – Visualizar código o varias X (✓)
- 022 – Opción de teclado 2**
- 1 – Visualización de reloj local (✓)
 - 2 – Visualizar reloj local 24 horas
 - 3 – Desplazamiento de alarma automático (✓)
 - 5 – Opción de LED de alimentación
 - 6 – CA de LED de alimentación presente (✓)
 - 7 – Alarmas visualizadas si armado (✓)
 - 8 – Desplazamiento automático zonas abiertas
- 023 – Opción de teclado 3**
- 1 – LED armado ahorro de energía*

- 2 – Teclado muestra modo de armado (✓)*
- 3 – 5ta terminal es salida/zona PGM
- 7 – Visualización local de Temp.
- 8 – Advertencia de baja temperatura

- 030 – Mensaje LCD (16 x 2 hex)**
- 031 – Duración de mensaje LCD descargado (000)**

- 041 – Entrada de zona a temperatura de interiores (000)**
- 042 – Entrada de zona a temperatura de exteriores (000)**

101-228 – Sonido timbre de puerta-Zona 1-128

- 00 – Deshabilitado
- 01 – 6 pitidos (✓)
- 02 – Sonido “Bing-Bing”
- 03 – Sonido “Ding-Dong”
- 04 – Tono de alarma
- 05 – Nombre de zona

899 Programación de plantilla

- Código de plantilla de 5 dígitos (decimal de 5 dígitos)
- Número de teléfono de estación central (decimal de 32 dígitos)
- Código de cuenta de estación central (decimal de 6 dígitos)
- Código de cuenta de partición (decimal de 4 dígitos)
- Código de acceso de DLS (decimal de 6 dígitos)
- Retardo de entrada de Partición 1 (000-255 seg.)
- Retardo de salida de Partición 1 (000-255 seg.)
- Código de Instalador

Información y prueba del sistema

- 900 Información del sistema**
- 000 – Versión del panel de control
 - 001-016 – Info. de versión de teclado 1-16
 - 101-16 – Info. de versión de 8-HSM2108 1-16
 - 201-216 – Info. de versión de HSM2208
 - 460 – Comunicador alterno
 - 461 – Info. de versión de HSM2HOST
 - 501 – 504 Info. de versión de HSM2300 1-4
 - 521 – 524 Info. de versión de HSM2204 1-4

901 Prueba de paso del instalador

Programación del módulo

- 902 Agregar/Quitar módulos**
- 000 – Asociar automáticamente todos los módulos
 - 001 – Asociar módulos
 - 002 – Asignación de ranura
 - 003 – Editar Asignación de ranura de módulo
 - 101 – Eliminar teclados
 - 102 – Eliminar HSM2108
 - 103 – Eliminar HSM2208
 - 106 – Eliminar HSM2HOST
 - 109 – Eliminar HSM2300
 - 110 – Eliminar HSM2204

903 Confirmar módulos

- 000 – Ver todos los módulos
- 001 – Teclados
- 002 – HSM2108
- 003 – HSM2208
- 006 – HSM2HOST
- 009 – HSM2300
- 010 – HSM2204

904 Prueba de colocación inalámbrica

- 001-128 – Zonas de prueba de colocación 1-128
- 521-528 – Repetidores de prueba de colocación 1-28
- 551-566 – Sirenas de prueba de colocación 1-16
- 601-632 – Llaves inalámbricas de prueba de colocación 1-32
- 701-716 – Teclados inalámbricos de prueba de colocación 1-16

Configuración de la batería

982 Configuración de batería

- 000 – Configuración de batería de panel
 - 01 – Corriente de carga alta de panel
- 010 – Configuración de batería de HSM2204
 - 01 – Corriente de carga alta de HSM2204 1
 - 02 – Corriente de carga alta de HSM2204 2
 - 03 – Corriente de carga alta de HSM2204 3
 - 04 – Corriente de carga alta de HSM2204 4
- 020 – Configuración de batería de HSM2300
 - 01 – Carga de HSM2300 1
 - 02 – Carga de HSM2300 2
 - 03 – Carga de HSM2300 3
 - 04 – Carga de HSM2300 4

Predefinido

990 Habilitar/deshabilitar bloqueo de instalador

- 991 Teclados de fábrica**
- 901-916 – Teclado de fábrica 1-16
 - 999 – Todos los teclados de fábrica

993 Comun. alterno de fábrica

996 HSM2HOST de fábrica

999 Sistema de fábrica

* Solo teclados inalámbricos

Registro de zona

Zona	Etiqueta	Ubicación	Tipo A	Atributo	Zona	Etiqueta	Ubicación	Tipo A	Atributo
001					065				
002					066				
003					067				
004					068				
005					069				
006					070				
007					071				
008					072				
009					073				
010					074				
011					075				
012					076				
013					077				
014					078				
015					079				
016					080				
017					081				
018					082				
019					083				
020					084				
021					085				
022					086				
023					087				
024					088				
025					089				
026					090				
027					091				
028					092				
029					093				
030					094				
031					095				
032					096				
033					097				
034					098				
035					099				
036					100				
037					101				
038					102				
039					103				
040					104				
041					105				
042					106				
043					107				
044					108				
045					109				
046					110				
047					111				
048					112				
049					113				
050					114				
051					115				
052					116				
053					117				
054					118				
055					119				
056					120				
057					121				
058					122				
059					123				
060					124				
061					125				
062					126				
063					127				
064					128				

Instalaciones UL/ULC

Este producto se ha probado y se ha encontrado que cumple con los estándares siguientes:

- UL1610 Unidades de alarma de robo de Estación central
 - UL365 Unidades y sistemas de alarma de robo conectados con la estación de policía
 - UL1023 Unidades de sistema de alarma de robo en el hogar
 - UL985 Unidades de sistema de advertencia de fuego en el hogar
 - UL1635 Unidades de sistema del comunicador de alarma digital
 - UL1637 Equipo de señalización de cuidado médico en el hogar
 - ULC-S304-06 Centro de recepción de señal y Unidades de control de alarma de robo en las instalaciones
 - ULC-S559-04 Equipo para Centros y sistemas receptores de señal de fuego
 - ULC-S545-02 Unidades de control residenciales de sistema de advertencia de fuego
 - ORD-C1023-1974 Unidades de sistema de alarma de robo en el hogar
- Este producto también se ha probado y se ha encontrado que cumple con la norma de paneles de control ANSI/SIA CP-01 – 2010 – Funciones para la reducción de falsas alarmas.

Este producto está homologado por UL/ULC en las categorías siguientes:

- AMCX/AMXC Unidades de alarma de estaciones centrales
- APAW Unidades de alarma conectadas con la estación de policía
- DAYRC Unidades de sistema de alarma de fuego de estación central
- UTOU/UTOUC Unidades de control y accesorios, Tipo de sistema de hogar
- NBSX/NBSXC Unidades de sistema de alarma de robo en el hogar

Paneles de control AMTB, Reducción de falsa alarma SIA

El producto se etiqueta con las marcas UL y ULC junto con la declaración de conformidad de SIA CP-01 (también clasificado de acuerdo con la norma SIA-CP-01) como prueba de cumplimiento con las normas antes mencionadas. Para más información sobre los listados de este producto, consulte también las guías de listados oficiales publicadas en el sitio web de UL (www.ul.com) debajo de la sección Online Directions.

Instalaciones residenciales de fuego y robo UL/ULC:

Para instalaciones de ULC, consulte la norma para la instalación de sistemas residenciales de alerta de fuego, CAN/ULC-S540.

- Todas las zonas de tipo robo deberán configurarse como SEOL o DEOL (consulte la sección [002], el bit 10 o 11 deberá estar ENCENDIDO)
- Utilice por lo menos un detector de humo PG9926 o PG9916 para instalaciones de fuego (sección [001], la zona de fuego será programada como tipo 025)

- El retardo de la entrada no excederá 45 segundos (vea la sección [005])
- El retardo de la entrada no excederá 60 segundos (vea la sección [005])

- El tiempo de espera mínimo de la sirena es 4 minutos (consulte la sección [005])
- Nota: Para instalaciones residenciales de fuego ULC el tiempo de espera mínimo de la sirena es 5 minutos.

Para instalaciones de cuidado médico en el hogar UL el tiempo de espera mínimo de la sirena es 5 minutos.

Para instalaciones comerciales contra robo UL el tiempo de espera mínimo de la sirena es 15 minutos.

- Deberá habilitarse señaliz. de fuego temporal de tres (sección [013], opción 8 ENCENDIDA)
- Deberá habilitarse armado/desarmado al usar llave inalámbrica PG4939, PG4929, PG4949 (sección [014], la opción 1 deberá estar ENCENDIDA)
- Un código será necesario para anular (sección [023], la opción 4 estará ENCENDIDA)
- Deberá habilitarse pitidos de avería (sección [022], la opción 7 deberá estar ENCENDIDA)
- Deberá habilitarse LED de indicación de avería CA (Programación de teclado, sección [022], las opciones 5 y 6 deberán estar ENCENDIDAS)

- Deberá habilitarse comunicador DACT para monitoreo de estación de supervisión (sección [380], la opción 1 deberá estar ENCENDIDA)
- Nota: El comunicador DACT para este producto no tiene seguridad de línea.

- Deberá habilitarse el Monitoreo de Línea Telefónica (TLM) (sección [015], la opción 7 deberá estar ENCENDIDA)

Nota: Este producto será programado para realizar de 5 (mínimo) a 10 (máximo) intentos para la comunicación de un evento a la estación supervisora. Si no puede hacerlo, se genera una avería de Fallo de Comunicación (FTC).

- El ciclo de transmisión de prueba será fijado para la transmisión mensual (consulte la sección [351])

Nota: Para instalaciones residenciales/comerciales ULC configure transmisión diaria de prueba

- La ventana de supervisión inalámbrica deberá estar fijada a 4 horas para instalaciones de fuego (Programación inalámbrica, la sección [804] > [802] deberá estar programada con el valor 16)

Nota: Los dispositivos inalámbricos no son adecuados para las instalaciones comerciales ULC

- La ventana de supervisión inalámbrica deberá estar fijada a 4 horas para instalaciones de robo solamente (Programación inalámbrica, la sección [804] > [802] deberá estar programada con el valor 96)
- Deberá habilitarse la detección de interferencia RF (consulte la Programación inalámbrica (sección [804])[801], la opción 00 deberá estar APAGADA)

- Las nuevas alarmas desconectarán el audio bidireccional (sección [022], opción 6 APAGADA)

Para instalaciones comerciales de robo UL/ULC todas las unidades deben ser instaladas en locales protegidos. La Estación central UL y la Policía se conectan con el servicio de seguridad de línea estándar o cifrada

- La instalación debe utilizar los modelos TL2803G(R) interfaz IP/3G, 3G2080(R) interfaz 3G o TL280(R) interfaz IP que se comunican a través de una red de datos celulares o por una red Ethernet 10/100BaseT al receptor compatible Sur-Gard System I/II/III/IV.
- El tiempo de sondeo será 200 segundos y el tiempo de detección comprometido será 6 minutos.

- La Estación central y la estación de policía se conectan con seguridad de línea cifrada. Deberá habilitarse la conexión de prueba de sirena para la estación de policía (sección de programación [014] opciones 1 y 3). Para aplicaciones de seguridad de línea cifrada, los modelos TL2803G(R) interfaz IP/3G, 3G2080(R) interfaz 3G o TL280(R) interfaz IP deberán tener habilitada la llave de cifrado (el algoritmo de cifrado AES 128-bit es validado según NIST Certificado No.2645).

- Deberá habilitarse la ventana de supervisión inalámbrica (consulte la Programación inalámbrica, secciones [804] > [802])
- Mercantil local UL, la Estación central y la Policía se conectan sin servicio de seguridad de línea. Para señalización de línea doble, la línea primaria podrá ser el DACT integral en la placa y la línea secundaria debería ser celular o IP y será cifrada.

- La instalación utilizará una sirena homologada por UL para las alarmas locales mercantiles. Un ejemplo de una sirena homologada por UL que se puede utilizar es la sirena Amseco modelo MBL10B con alojamiento de sirena modelo AB-12. Las conexiones desde la unidad de control a la sirena serán hechas en conductos. (Opcional para la estación central)

- El tiempo de espera de la sirena será programado para 15 minutos como mínimo
- Por lo menos deberá emplearse un teclado remoto del sistema con interruptor contra manipulación.
- Deberá habilitarse el DACT integral y estar programado para proporcionar una transmisión de batería baja (No requerido para la instalación local)

- El panel de control deberá estar en un alojamiento resistente a ataques. Deberá emplearse el alojamiento CMC-1 o el PC4050CAR resistente a los ataques homologados por separado
- El tiempo de retardo máximo de entrada no excederá 45s como resultado de la prueba de ataque. El tiempo de retardo máximo de salida no excederá 45 segundos.

- Deberá usarse un interruptor contra manipulación para proteger la cubierta del alojamiento de la unidad de control. También deberá usarse un interruptor contra manipulación en el teclado posterior para detectar el retro de la pared.
- Deberá habilitarse la verificación de 24 h en la transmisión.

- Confirmación de abierto/cerrado habilitada. (No estación de policía, Local)
- La instalación utilizará el marcador interno (DACT) solo o junto con los modelos TL2803G(R) IP/interfaz 3G, 3G2080(R) interfaz 3G o TL280(R) interfaz IP que se comunican a través de una red de datos celulares o por una red Ethernet 10/100BaseT con el receptor compatible Sur-Gard System I/II/III/IV.

Equipo de señalización de cuidado médico en el hogar UL.

- Debe haber por lo menos dos teclados, y uno de ellos debe ser de los modelos compatibles de teclados HS2LED, HS2LCD(P), HS2ICN(P), HS2LCDRF(P)9, HS2ICNRF(P)9

- Cada sistema será programado para activar una señal de avería audible dentro de 90 segundos de la pérdida de la memoria del microprocesador

Instalaciones de monitoreo de fuego y robo de Estación Central ULC

- Para requisitos de la instalación, niveles de seguridad, módulos de comunicación y configuraciones (consulte la Hoja de información de instalación ULC, DSC #29002157)
- Use un transformador CSA/cUL aprobado, modelo Standex FTC3716 (conexiones cableadas requeridas para monitoreo de fuego)

- Todos los circuitos de manipulación se pueden conectar con la misma zona. Deberá emplearse el alojamiento PC4050CR homologado por separado con el Conjunto indicador de CA ULC-LA

DETECTOR DE MONÓXIDO DE CARBONO CABLEADO

- Cuando se utiliza en detector de monóxido de carbono DSC cableado, la señal de alarma consiste en un patrón temporal de 4 pulsos anunciado en la unidad de control y el detector de CO. Debe usarse al menos un dispositivo audible homologado por UL para operar sobre el rango de voltaje de 10,4 a 12,5 VCC y para 85 dB como mínimo.
- La señal de CO fuera del local se envía a la estación central.
- La unidad de control no es homologada a UL 2075.
- Ejemplos de detectores de CO cableados que pueden usarse son el Quantum modelo 12-24SR, Napco modelo FW-C012 o FW-C01224

Programación

Deberán estar implementadas las notas en las secciones de programación del Manual de referencia neo de PowerSeries Neo que describen las configuraciones del sistema para instalaciones homologadas por UL/ULC.

Control de las instalaciones protegidas

Para tener un sistema certificado por UL, el área protegida debe estar bajo la responsabilidad de un propietario y una administración (es decir, una empresa bajo un nombre). Este puede ser un grupo de edificios adyacentes o independientes con direcciones diferentes pero bajo la responsabilidad de alguien que tiene un interés mutuo. Lo mismo de interés mutuo no es la compañía de instalación de la alarma.

Nota: Esto no se aplica a centros comerciales abiertos donde cada negocio independiente debe tener su propio sistema de alarma separado.

ejemplo 1: un sistema comercial particionado que tiene una oficina y un área de almacén en un edificio donde cada área puede ser armada o desarmada independientemente.

ejemplo 2: un sistema residencial particionado para armar el área de la cochera por separado de la casa.

Cada uno de los ejemplos antedichos está bajo la única responsabilidad de un solo propietario. La sirena y la fuente de alimentación de DACT deben estar en un área protegida incluyendo los sistemas particionados. La sirena y la fuente de alimentación de DACT deben estar ubicadas donde puedan ser oídas por la persona o las personas responsables de mantener el sistema de seguridad durante el ciclo de armado diario.

Localización de la sirena

El dispositivo de sonido de la alarma (sirena) estará ubicado donde pueda ser oído por la persona que opera el sistema de seguridad durante el ciclo diario de armado y desarmado.

Protección de la unidad de control

La unidad de control local y la fuente de alimentación local se deben proteger en una de las maneras siguientes:

- La unidad de control y el dispositivo de alarma audible deben estar en un área protegida armada 24 horas del día.
- Cada partición debe armar el área que protege a la unidad de control y la fuente de alimentación del dispositivo de alarma audible. Esto puede requerir protección duplicada armada por cada partición. El acceso a esta área protegida, sin causar una alarma, requerirá que todas las particiones estén desarmadas.

- En todos los casos descritos anteriormente, el área protegida para la unidad de control se debe programar como no anulable.

Usuarios ocasionales

El instalador debe advertir a los usuarios no dar información del sistema (como códigos, métodos de anular, etc.) a usuarios ocasionales (niñeras o personal de servicio). Solamente se darán códigos de uso por una sola vez a los usuarios ocasionales.

Información de usuario

El instalador debe aconsejar a los usuarios y anotar en el manual del usuario:

- El nombre de la empresa de servicio y el número de teléfono
- La hora de salida programada
- La hora de entrada programada
- Probar el sistema semanalmente

El código del instalador no puede armar o desarmar el sistema

IMPORTANTE – LEA ATENTAMENTE: el Software DSC comprado con o sin Productos y

Componentes tiene marca registrada y es adquirido bajo los siguientes términos de licencia:

Este Acuerdo de Licencia de Usuario Final (End-User License Agreement — “EULA”) es un acuerdo legal entre Usted (la compañía, individuo o entidad que ha adquirido el Software y cualquier Hardware relacionado) y Digital Security Controls, una división de Tyco Safety Products Canada Ltd. (“DSC”), el fabricante de los sistemas de seguridad integrados y programador del software y de todos los productos o componentes relacionados (“Hardware”) que usted ha adquirido.

Si el producto de software DSC (“PRODUCTO DE SOFTWARE” o “SOFTWARE”) necesita estar acompañado de HARDWARE y NO está acompañado de nuevo HARDWARE, usted no puede usar, copiar o instalar el PRODUCTO DE SOFTWARE. EL PRODUCTO DE SOFTWARE incluye software y puede incluir medios asociados, materiales impresos y documentación “en línea” electrónica.

Cualquier software provisto con el PRODUCTO DE SOFTWARE que esté asociado a un acuerdo de licencia de usuario final separado es licenciado a Usted bajo los términos de ese acuerdo de licencia.

Al instalar, copiar, realizar la descarga, almacenar, acceder o, de otro modo, usar el PRODUCTO DE SOFTWARE, Usted se somete incondicionalmente a los límites de los términos de este EULA, incluso si este EULA es una modificación de cualquier acuerdo o contrato previo. Si no está de acuerdo con los términos de este EULA, DSC no podrá licenciarle el PRODUCTO DE SOFTWARE y Usted no tendrá el derecho de usarlo.

LICENCIA DE PRODUCTO DE SOFTWARE

EL PRODUCTO DE SOFTWARE está protegido por leyes de derecho de autor y acuerdos de derecho de autor, así como otros tratados y leyes de propiedad intelectual. EL PRODUCTO DE SOFTWARE es licenciado, no vendido.

1. CONCESIÓN DE LICENCIA. Este EULA le concede los siguientes derechos:

- Instalación y uso del software – Para cada licencia que Usted adquiere, Usted puede instalar tan sólo una copia del PRODUCTO DE SOFTWARE.
- Almacenamiento/uso en red – EL PRODUCTO DE SOFTWARE no puede ser instalado, accedido, mostrado, ejecutado, compartido o usado al mismo tiempo desde diferentes ordenadores, incluyendo una estación de trabajo, terminal u otro dispositivo electrónico (“Dispositivo”). En otras palabras, si Usted tiene varias estaciones de trabajo, Usted tendrá que adquirir una licencia para cada estación de trabajo donde usará el SOFTWARE.
- Copia de seguridad – Usted puede tener copias de seguridad del PRODUCTO DE SOFTWARE, pero sólo puede tener una copia por licencia instalada en un momento determinado. Usted puede usar la copia de seguridad solamente para propósitos de archivo. Excepto del modo en que está expresamente previsto en este EULA, Usted no puede hacer copias del PRODUCTO DE SOFTWARE de otro modo, incluyendo los materiales impresos que acompañan al SOFTWARE.

2. DESCRIPCIÓN DE OTROS DERECHOS Y LIMITACIONES

(a) Limitaciones en Ingeniería Reversa, Descompilación y Desmontado – Usted no puede realizar ingeniería reversa, descompilar o desmontar el PRODUCTO DE SOFTWARE, excepto y solamente en la medida en que dicha actividad esté expresamente permitida por la ley aplicable, no obstante esta limitación. Usted no puede realizar cambios ni modificaciones al Software, sin el permiso escrito de un oficial de DSC. Usted no puede eliminar avisos de propiedad, marcas o etiquetas del Producto de Software. Usted debería instituir medidas razonables que aseguren el cumplimiento de los términos y condiciones de este EULA.

(b) Separación de los Componentes – EL PRODUCTO DE SOFTWARE se licencia como un producto único. Sus partes componentes no pueden ser separadas para el uso en más de una unidad de HARDWARE.

(c) Producto ÚNICO INTEGRADO – Si usted adquirió este SOFTWARE con HARDWARE, entonces el PRODUCTO DE SOFTWARE está licenciado con el HARDWARE como un producto único integrado. En este caso, el PRODUCTO DE SOFTWARE puede ser usado solamente con el HARDWARE, tal y como se establece más adelante en este EULA.

(d) Alquiler – Usted no puede alquilar, prestar o arrendar el PRODUCTO DE SOFTWARE. No puede disponibilizarlo a terceros ni colgarlo en un servidor o una página web.

(e) Transferencia de Producto de Software – Usted puede transferir todos sus derechos bajo este EULA sólo como parte de una venta permanente o transferencia del HARDWARE, desde que Usted no retenga copias y transfiera todo el PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo todas las partes componentes, los materiales impresos y mediatizados o cualquier actualización y este EULA) y desde que el receptor esté conforme con los términos de este EULA. Si el PRODUCTO DE SOFTWARE es una actualización, cualquier transferencia debe incluir también todas las versiones previas del PRODUCTO DE SOFTWARE.

(f) Término – Sin perjuicio de cualesquiera otros derechos, DSC puede terminar este EULA si Usted negligencia el cumplimiento de los términos y condiciones de este EULA. En tal caso, usted debe destruir todas las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE y todas sus partes componentes.

(g) Marcas registradas – Este EULA no le concede ningún derecho conectado con ninguna de las marcas registradas de DSC o de sus proveedores.

3. DERECHOS DE AUTOR

Todos los derechos de título y propiedad intelectual en este y relativos a este PRODUCTO DE SOFTWARE (incluyendo, pero no limitándose a todas las imágenes, fotografías y textos incorporados al PRODUCTO DE SOFTWARE), los materiales impresos que acompañan, y todas las copias del PRODUCTO DE SOFTWARE, son propiedad de DSC o de sus proveedores. Usted no puede copiar los materiales impresos que acompañan al PRODUCTO DE SOFTWARE. Todos los títulos y derechos de propiedad intelectual en y relativos al contenido que pueden ser accedidos a través del uso del PRODUCTO DE SOFTWARE son de propiedad de su respectivo propietario de contenido y pueden estar expresamente protegidos por derechos de autor u otros tratados y leyes de propiedad intelectual. Este EULA no le concede ningún derecho de usar tal contenido. Todos los derechos no expresamente concedidos por este EULA están reservados a DSC y sus proveedores.

4. RESTRICCIONES DE EXPORTACIÓN

Usted se compromete a no exportar o reexportar el PRODUCTO DE SOFTWARE a ningún país, persona o entidad sujeta a las restricciones de exportación de Canadá.

5. ELECCIÓN DE LEY

Este Acuerdo de Licencia de Software se rige por las leyes de la Provincia de Ontario, Canadá.

6. ARBITRAJE

Todas las disputas que surjan con relación a este Acuerdo estarán determinadas por medio del arbitraje final y vinculante, de acuerdo con el Arbitration Act, y las partes acuerdan someterse a la decisión del árbitro. El lugar de arbitraje será Toronto, Canadá, y la lengua de arbitraje será el inglés.

7. GARANTÍA LIMITADA

(a) SIN GARANTÍA – DSC PROVEE EL SOFTWARE “TAL COMO ES”. SIN GARANTÍA. DSC NO GARANTIZA QUE EL SOFTWARE SATISFARÁ SUS NECESIDADES O QUE TAL OPERACIÓN DEL SOFTWARE SERÁ ININTERRUMPIDA O LIBRE DE ERRORES.

(b) CAMBIOS EN EL ENTORNO OPERATIVO – DSC no se responsabilizará de problemas causados por cambios en las características operativas del HARDWARE, o de problemas en la interacción del PRODUCTO DE SOFTWARE con SOFTWARE que no sea de DSC o con PRODUCTOS DE HARDWARE.

(c) LIMITACIÓN DE RESPONSABILIDAD, CUOTA DE RIESGO DE LA GARANTÍA - EN CUALQUIER CASO, SI ALGUNGA LEY IMPLICA GARANTÍAS O CONDICIONES NO ESTABLECIDAS EN ESTE ACUERDO DE LICENCIA, TODA LA RESPONSABILIDAD DE DSC BAJO CUALQUIER DISPOSICIÓN DE ESTE ACUERDO DE LICENCIA SE LIMITARÁ A LA MAYOR CANTIDAD YA PAGADA POR USTED PARA LICENCIAR EL PRODUCTO DE SOFTWARE Y CINCO DÓLARES CANADIENSES (CAD\$ 00). DEBIDO A QUE ALGUNAS JURISDICCIONES NO ACEPTAN LA EXCLUSIÓN O LIMITACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PARA DAÑOS CONSECUENTES O INCIDENTALES, LAS LIMITACIONES CITADAS PUEDEN NO APLICARSE A USTED.

(d) EXVENCIÓN DE LAS GARANTÍAS - ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA COMPLETA Y ES VÁLIDA. EN LUGAR DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA, YA EXPRESA O IMPLÍCITA (INCLUYENDO TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE MERCANTILIDAD O APTITUD PARA UN PROPÓSITO DETERMINADO) Y DE TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE DSC. DSC NO CONCEDE OTRAS GARANTÍAS. DSC TAMPOCO ASUME NI AUTORIZA A NINGUNA OTRA PERSONA QUE PRETENDA ACTUAR EN SU NOMBRE PARA MODIFICAR O CAMBIAR ESTA GARANTÍA NI PARA ASUMIR PARA ELLA NINGUNA OTRA GARANTÍA O RESPONSABILIDAD RELATIVA A ESTE PRODUCTO DE SOFTWARE.

(e) REPARACIÓN EXCLUSIVA Y LIMITACIÓN DE GARANTÍA - BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA DSC SERÁ RESPONSABLE DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, IMPREVISTO O CONSECUENTE O DAÑOS INDIRECTOS BASADOS EN INFRACCIÓN DE LA GARANTÍA, INFRACCIÓN DEL CONTRATO, NEGLIGENCIA, RESPONSABILIDAD ESTRICTA O CUALQUIER OTRA TEORÍA LEGAL. TALES DAÑOS INCLUYEN, PERO NO SE LIMITAN, A PÉRDIDAS DE BENEFICIOS, PÉRDIDA DEL PRODUCTO DE SOFTWARE O CUALQUIER EQUIPO ASOCIADO, COSTE DE CAPITAL, COSTE DE SUSTITUCIÓN O REEMPLAZO DE EQUIPO, INSTALACIONES O SERVICIOS, DOWN TIME, TIEMPO DEL COMPRADOR, REMUNERACIONES DE TERCEROS, INCLUYENDO CLIENTES, Y DAÑOS A LA PROPIEDAD.

ADVERTENCIA: DSC recomienda que se pruebe todo el sistema completamente de modo regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes, y debido a ellas, pero no limitado a las mismas, intento criminal de forzarlo o interrupción eléctrica, es posible que este PRODUCTO DE SOFTWARE falle con relación al desempeño esperado.

ADVERTENCIA

Por favor lea cuidadosamente

Nota para los Instaladores

Esta advertencia contiene información vital. Para el único individuo en contacto con el sistema del usuario, es su responsabilidad tratar a cada artículo en esta advertencia para la atención a los usuarios de este sistema.

Fallas del Sistema

El sistema ha sido cuidadosamente diseñado para ser tan efectivo como sea posible. Hay circunstancias, sin embargo, incluyendo incendio, robo u otro tipo de emergencias donde no podrá proveer protección. Cualquier sistema de alarma o cualquier tipo puede ser comprometido deliberadamente o puede fallar al operar como se espera por una cantidad de razones. Algunas pero no todas pueden ser:

Instalación Inadecuada

Un sistema de seguridad debe ser instalado correctamente en orden para proporcionar una adecuada protección. Cada instalación debe ser evaluada por un profesional de seguridad, para asegurar que todos los puntos y las áreas de acceso están cubiertas. Cerraduras y enganches en ventanas y puertas deben estar seguros y operar como está diseñado. Ventanas, puertas, paredes, cielo rasos y otros materiales del local deben poseer suficiente fuerza y construcción para proporcionar el nivel de protección esperado. Una reevaluación se debe realizar durante y después de cualquier actividad de construcción. Una evaluación por el departamento de policía o bomberos es muy recomendable si este servicio está disponible.

Conocimiento Criminal

Este sistema contiene características de seguridad las cuales fueron conocidas para ser efectivas en el momento de la fabricación. Es posible que personas con intenciones criminales desarrollen técnicas las cuales reducen la efectividad de estas características. Es muy importante que el sistema de seguridad se revise periódicamente, para asegurar que sus características permanezcan efectivas y que sean actualizadas o reemplazadas si se ha encontrado que no proporcionan la protección esperada.

Acceso por intrusos

Los intrusos pueden entrar a través de un punto de acceso no protegido, burlar un dispositivo de sensor, evadir detección moviéndose a través de un área de cubrimiento insuficiente, desconectar un dispositivo de advertencia, o interferir o evitar la operación correcta del sistema.

Falla de Energía

Las unidades de control, los detectores de intrusión, detectores de humo y muchos otros dispositivos de seguridad requieren un suministro de energía adecuada para una correcta operación. Si un dispositivo opera por baterías, es posible que las baterías fallen. Aún si las baterías no han fallado, ellas deben ser cargadas, en buena condición e instaladas correctamente. Si un dispositivo opera por corriente CA, cualquier interrupción, aún lenta, hará que el dispositivo no funcione mientras no tiene energía. Las interrupciones de energía de cualquier duración son a menudo acompañadas por fluctuaciones en el voltaje lo cual puede dañar equipos electrónicos tales como sistemas de seguridad. Después de que ocurre una interrupción de energía, inmediatamente conduzca una prueba completa del sistema para asegurarse que el sistema esté funcionando como es debido.

Falla en Baterías Reemplazables

Los transmisores inalámbricos de este sistema han sido diseñados para proporcionar años de duración de la batería bajo condiciones normales. La esperada vida de duración de la batería, es una función de el ambiente, el uso y el tipo del dispositivo. Las condiciones ambientales tales como la exagerada humedad, altas o bajas temperaturas, o cantidades de oscilaciones de temperaturas pueden reducir la duración de la batería. Mientras que cada dispositivo de transmisión tenga un monitor de batería bajo el cual identifica cuando la batería necesita ser reemplazada, este monitor puede fallar al operar como es debido. Pruebas y mantenimiento regulares mantendrán el sistema en buenas condiciones de funcionamiento.

Compromiso de los Dispositivos de Frecuencia de Radio (Inalámbricos)

Las señales no podrán alcanzar el receptor bajo todas las circunstancias las cuales incluyen objetos metálicos colocados en o cerca del camino del radio o interferencia deliberada y otra interferencia de señal de radio inadvertida.

Usuarios del Sistema

Un usuario no podrá operar un interruptor de pánico o emergencias posiblemente debido a una inhabilidad física permanente o temporal, incapaz de alcanzar el dispositivo a tiempo, o no está familiarizado con la correcta operación. Es muy importante que todos los usuarios del sistema sean entrenados en la correcta operación del sistema de alarma y que ellos sepan como responder cuando el sistema indica una alarma.

Detectores de Humo

Los detectores de humo, que son una parte del sistema, pueden no alertar correctamente a los ocupantes de un incendio por un número de razones, algunas son las siguientes. Los detectores de humo pueden haber sido instalados o ubicados incorrectamente. El humo no puede ser capaz de alcanzar los detectores de humo, como cuando el fuego es en la chimenea, paredes o techos, o en el otro lado de las puertas cerradas. Los detectores de humo no pueden detectar humo de incendios en otros niveles de la residencia o edificio.

Cada incendio es diferente en la cantidad de humo producida y la velocidad del incendio. Los detectores de humo no pueden detectar igualmente bien todos los tipos de incendio. Los detectores de humo no pueden proporcionar una advertencia rápidamente de incendios causados por descuido o falta de seguridad como el fumar en cama, explosiones violentas, escape de gas, el incorrecto almacenamiento de materiales de combustión, circuitos eléctricos sobrecargados, el juego con fósforos por parte de los niños o un incendio provocado.

Aún si el detector de humo funciona como está diseñado, pueden haber circunstancias donde hay insuficiente tiempo de advertencia para permitir a los ocupantes escapar a tiempo para evitar heridas o muerte.

Detectores de Movimiento

Los detectores de movimiento solamente pueden detectar movimiento dentro de las áreas designadas como se muestra en las respectivas instrucciones de instalación. Los detectores de movimiento no pueden discriminar entre intrusos y los que habitan el local o residencia. Los detectores de movimiento no proporcionan un área de protección volumétrica. Estos poseen múltiples rayos de detección y el movimiento solamente puede ser detectado en áreas no obstruidas que están cubiertas por estos rayos. Ellos no pueden detectar movimiento que ocurre detrás de las paredes, cielo rasos, pisos, puertas cerradas, separaciones de vidrio, puertas o ventanas de vidrio. Cualquier clase de sabotaje ya sea intencional o sin intención tales como encubrimiento, pintando o regando cualquier tipo de material en los lentes, espejos, ventanas o cualquier otra parte del sistema de detección perjudicará su correcta operación.

Los detectores de movimiento pasivos infrarrojos operan detectando cambios en la temperatura. Sin embargo su efectividad puede ser reducida cuando la temperatura del ambiente aumenta o disminuye de la temperatura del cuerpo o si hay orígenes intencionales o sin intención de calor en o cerca del área de detección. Algunos de los orígenes de calor pueden ser calentadores, radiadores, estufas, asadores, chimeneas, luz solar, ventiladores de vapor, alumbrado y así sucesivamente.

Dispositivos de Advertencia

Los dispositivos de advertencia, tales como sirenas, campanas, bocina, o estroboscópicos no podrán alertar o despertar a alguien durmiendo si hay una puerta o pared intermedia. Si los dispositivos de advertencia están localizados en un nivel diferente de la residencia o premisas, por lo tanto es menos posible que los ocupantes puedan ser advertidos o despertados. Los dispositivos de advertencia audible pueden ser interferidos por otros orígenes de ruidos como equipos de sonido, radios, televisión, acondicionadores de aire u otros electrodomésticos, o el tráfico. Los dispositivos de advertencia audible, inclusive de ruido fuerte, pueden no ser escuchados por personas con problemas del oído.

Líneas Telefónicas

Si las líneas telefónicas son usadas para transmitir alarmas, ellas pueden estar fuera de servicio u ocupadas por cierto tiempo. También un intruso puede cortar la línea o sabotear su operación por medios más sofisticados lo cual sería de muy difícil la detección.

Tiempo Insuficiente

Pueden existir circunstancias cuando el sistema funcione como está diseñado, y aún los ocupantes no serán protegidos de emergencias debido a su inhabilidad de responder a las advertencias en cuestión de tiempo. Si el sistema es supervisado, la respuesta puede no ocurrir a tiempo para proteger a los ocupantes o sus pertenencias.

Falla de un Componente

A pesar que todos los esfuerzos que se han realizado para hacer que el sistema sea lo más confiable, el sistema puede fallar en su función como se ha diseñado debido a la falla de un componente.

Prueba Incorrecta

La mayoría de los problemas que evitan que un sistema de alarma falle en operar como es debido puede ser encontrada por medio de pruebas y mantenimiento regular. Todo el sistema debe ser probado semanalmente e inmediatamente después de una intrusión, un intento de intrusión, incendio, tormenta, terremoto, accidente o cualquier clase de actividad de construcción dentro o fuera de la premisa. La prueba debe incluir todos los dispositivos de sensor, teclados, consolas, dispositivos para indicar alarmas y otros dispositivos operacionales que sean parte del sistema.

Seguridad y Seguro

A pesar de sus capacidades, un sistema de alarma no es un sustituto de un seguro de propiedad o vida. Un sistema de alarma tampoco es un sustituto para los dueños de la propiedad, inquilinos, u otros ocupantes para actuar prudentemente a prevenir o minimizar los efectos dañinos de una situación de emergencia.

Garantía Limitada

Digital Security Controls Ltd. garantiza al comprador original que por un periodo de doce meses desde la fecha de compra, el producto está libre de defectos en materiales y hechura en uso normal. Durante el periodo de la garantía, Digital Security Controls Ltd., decide si o no, reparará o reemplazará cualquier producto defectuoso devolviendo el producto a su fábrica, sin costo por labor y materiales. Cualquier repuesto o pieza reparada está garantizada por: el resto de la garantía original o noventa (90) días, cualquiera de las dos opciones de mayor tiempo. El propietario original debe notificar puntualmente a Digital Security Controls Ltd. por escrito que hay un defecto en material o hechura, tal aviso escrito debe ser recibido en todo evento antes de la expiración del periodo de la garantía. No hay absolutamente ningún tipo de garantía sobre software y todos los productos de software son vendidos como una licencia de usuario bajo los términos del contrato de licencia del software incluido con el producto. El comprador asume toda responsabilidad por la apropiada selección, instalación, operación y mantenimiento de cualquier producto comprado a DSC. La garantía de los productos hechos a medida alcanzan solamente a aquellos productos que no funcionen al momento de la entrega. En tales casos, DSC puede reemplazarlos o acreditarlos, a opción de DSC.

Garantía Internacional

La garantía para los clientes internacionales es la misma que para cualquier cliente de Canadá y los Estados Unidos, con la excepción que Digital Security Controls Ltd. no será responsable por cualquier costo aduanero, impuestos o VAT que puedan ser aplicados.

Procedimiento de la Garantía

Para obtener el servicio con esta garantía, por favor devuelva el(los) artículo(s) en cuestión, al punto de compra. Todos los distribuidores autorizados tienen un programa de garantía. Cualquiera que devuelva los artículos a Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún cargamento de devolución sin que haya obtenido primero el número de autorización.

Condiciones para Cancelar la Garantía

Esta garantía se aplica solamente a defectos en partes y en hechura concerniente al uso normal. Esta no cubre:

daños incurridos en el manejo de envío o cargamento

daños causados por desastres tales como incendio, inundación, vientos, terremotos o rayos eléctricos.

daños causados por causas más allá del control de Digital Security Controls Ltd., tales como excesivo voltaje, choque mecánico o daño por agua.

daños causados por modificaciones no autorizadas, alteraciones, modificaciones u objetos extraños.

daños causados por periféricos (al menos que los periféricos fueron suministrados por Digital Security Controls Ltd.);

defectos causados por falla en el suministro un ambiente apropiado para la instalación de los productos;

daños causados por el uso de productos, para propósitos diferentes, para los cuales fueron designados;

daño por mantenimiento no apropiado;

daño ocasionado por otros abusos, mal manejo o una aplicación no apropiada de los productos.

Ítems no cubiertos por la Garantía

Además de los ítems que cancelan la Garantía, los siguientes ítems no serán cubiertos por la Garantía:

(i) costo de flete hasta el centro de reparación; (ii) los productos que no sean identificados con la etiqueta de producto de DSC y su número de lote o número de serie;

(iii) los productos que hayan sido desensamblados o reparados de manera tal que afecten adversamente el funcionamiento o no permitan la adecuada inspección o pruebas para verificar cualquier reclamo de garantía. Las tarjetas o etiquetas de acceso devueltas para su reemplazo bajo la garantía, serán acreditadas o reemplazadas a opción de DSC. Los productos no cubiertos por la presente garantía, o de otra manera fuera de la garantía debido al transcurso del tiempo, mal uso o daño, serán evaluados y se proveerá una estimación para la reparación. No se realizará ningún trabajo de reparación hasta que una orden de compra válida enviada por el Cliente sea recibida y un número de Autorización de Mercadería Devuelta (RMA) sea emitido por el Servicio al Cliente de DSC.

La responsabilidad de Digital Security Controls Ltd., en la falta para reparar el producto bajo esta garantía después de un número razonable de intentos será limitada a un reemplazo del producto, como el remedio exclusivo para el rompimiento de la garantía. Bajo ninguna circunstancia Digital Security Controls Ltd., debe ser responsable por cualquier daño especial, incidental o consiguiente basado en el rompimiento de la garantía, rompimiento de contrato, negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal. Tales daños deben incluir, pero no ser limitados a, pérdida de ganancias, pérdida de productos o cualquier equipo asociado, costo de capital, costo de sustitutos o reemplazo de equipo, facilidades o servicios, tiempo de inactividad, tiempo del comprador, los reclamos de terceras partes, incluyendo clientes, y perjuicio a la propiedad. Las leyes de algunas jurisdicciones limitan o no permiten la renuncia de daños consecuentes. Si las leyes de dicha jurisdicción son aplicables sobre cualquier reclamo por o en contra de DSC, las limitaciones y renuncias aquí contenidas serán las de mayor alcance permitidas por la ley. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tal caso lo arriba mencionado puede no ser aplicable a Ud.

Renuncia de Garantías

Esta garantía contiene la garantía total y debe prevalecer sobre cualquiera otra garantía y todas las otras garantías, ya sea expresada o implicada (incluyendo todas las garantías implícitas en la mercancía o fijada para un propósito en particular) Y todas las otras obligaciones o responsabilidades por parte de Digital Security Controls Ltd., Digital Security Controls Ltd., no asume o autoriza a cualquier otra persona para que actúe en su representación, para modificar o cambiar esta garantía, ni para asumir cualquier otra garantía o responsabilidad concerniente a este producto.

Esta renuncia de garantía y garantía limitada son regidas por el gobierno y las leyes de la provincia de Ontario, Canadá.

ADVERTENCIA: Digital Security Controls Ltd., recomienda que todo el sistema sea completamente probado en forma regular. Sin embargo, a pesar de las pruebas frecuentes, y debido a, pero no limitado a, sabotaje criminal o interrupción eléctrica, es posible que este producto falle en trabajar como es esperado.

Reparaciones Fuera de la Garantía

Digital Security Controls Ltd., en su opción reemplazará o reparará los productos por fuera de la garantía que sean devueltos a su fábrica de acuerdo a las siguientes condiciones. Cualquiera que esté regresando los productos a Digital Security Controls Ltd., debe primero obtener un número de autorización. Digital Security Controls Ltd., no aceptará ningún cargamento sin un número de autorización primero.

Los productos que Digital Security Controls Ltd., determine que son reparables serán reparados y regresados. Un cargo fijo que Digital Security Controls Ltd., ha pre-terminado y el cual será revisado de tiempo en tiempo, se exige por cada unidad reparada.

Los productos que Digital Security Controls Ltd., determine que no son reparables serán reemplazados por el producto más equivalente disponible en ese momento. El precio actual en el mercado del producto de reemplazo se cobrará por cada unidad que se reemplace.

Carga Aux. y Selección de batería

HS2128/HS2064/HS2032/HS2016 Consumo de corriente de tarjeta 50 mA	Resi Robo UL Resi Robo ULC	Com Robo UL	Resi Fuego UL/Cuidado Medi Hogar UL/ Resi Fuego ULC/ Com Robo ULC	Monitoreo Fuego ULC
Máx. corriente de carga AUX (NSC)	0,7 A	0,7 A	0,5 A	0,5 A
Máx. corriente de carga SIRENA (Alarma)	0,7 A	0,7 A	0,7 A	0,7 A (sin notificación de alarma local permitida, solamente transmisión remota a SRC)
Alojamientos homologados por UL/ULC	PC500C PC5003C	CMC-1 PC4050CAR	PC5003C	PC5003C (cuando se usa junto con transformador cableado montado en caja eléctrica) PC4050CR (rojo/transformador montado adentro)
Requisitos del transformador	16,5 V/40 VA (tipo enchufable) PTC1640U (USA) PTC1640CG (CND)			FTC3716 (homologado por cUL) 16,5 V/37 VA (tipo cableado, montado dentro del alojamiento o en el exterior usando caja eléctrica)
Requisitos de capacidad de batería	7 Ah	7 Ah	14 Ah (2 x 7 Ah en paralelo)	14 Ah (2 x 7 Ah en paralelo)
Tiempo en espera	4 horas	4 horas	24 horas	24 horas
Tiempo de alarma	4 minutos	15 minutos	4 min. (Resi Fuego UL) 5 min. (Cuidado Medi Hogar y Resi Fuego ULC)	5 minutos (solo transmisión de alarma)
Ajuste de corriente de recarga	400 mA, 700 mA	400 mA, 700 mA	400 mA, 700 mA	400 mA, 700 mA

Instalaciones de reducción de falsas alarmas SIA: Referencia rápida

El sistema mínimo requerido consiste en un modelo de la unidad de control HS2128 o HS2064 o HS2032 o HS2016 y cualquiera de los teclados compatibles listados: HS2LCDRF9, HS2LCDRFP9, HS2ICNRF9, HS2ICNRF9P, HS2LCD, HS2LCDP, HS2ICN, HS2ICNP, HS2LED.

Las siguientes llaves inalámbricas también se pueden utilizar en instalaciones compatibles con SIA: PG9929, PG9939, PG9949.

NOTA: Para los modelos PG9929 y PG9939, la tecla de pánico/emergencia deberá estar deshabilitada para instalaciones que cumplan con SIA.

Para una lista de los valores de fábrica programados cuando la unidad se envía de fábrica, y para cualquier otra información programada, consulte la tabla siguiente.

Los módulos de subconjunto opcionales siguientes también llevan la clasificación SIA CP-01-2010 y pueden utilizarse si lo desea: Expansor de zona HSM2108, módulo de salida HSM2208 PGM, fuente de alimentación auxiliar HSM2300, módulo de salida HSM2204, transmisor-receptor inalámbrico bidireccional HSM2HOST9, sirena de interiores PG9901, sirena de exteriores PG9911, y celular y módulo de comunicación PSDN 3G2080(R)/TL2803G(R)/TL280(R).

Precaución

- Para instalaciones SIA FAR solo use módulos/dispositivos listados en esta página.
- La función Verificación de alarma de fuego (Fuego autoverificado Tipo de zona [025]) no está soportada en las zonas con detectores de humo de 2 hilos, modelos FSA-210B(T)(S)(ST)(LST)(R)(RT)(RD)(RST)(LRST). Esta función se puede habilitar solamente para detectores de humo de 4 hilos (FSA-410B(T)(S)(ST)(LST)(R)(RT)(RST)(LRST) y para detectores inalámbricos PG9916/PG9926). El retardo la alarma de fuego es 60 s.
- La función Cancelación de llamada en espera (Sección [382], opción 4) en una línea sin llamada en espera evitará la correcta comunicación con la estación de supervisión.
- Todos los detectores de humo en el sistema deben probarse anualmente mediante la prueba de paso del instalador. Antes de salir del modo de prueba de paso, debe realizarse una restauración del sensor en el sistema, [*][7][2], para restablecer todos los detectores de humo de 4 hilos con retención. Consulte las instrucciones de instalación proporcionadas con el detector para obtener más detalles.

Notas

- La programación en la instalación puede estar subordinada a otros requisitos de UL para la aplicación prevista.
- Las zonas cruzadas tienen la capacidad de proteger individualmente el área prevista (por ej., detectores de movimiento que se traslapan).
- No se recomienda la zona cruzada para instalaciones de seguridad de línea ni será implementada en zonas de salida/ entrada.
- Este panel de control tiene un retardo de comunicación de 30 segundos. Puede ser eliminado o aumentado hasta a 45 segundos por el usuario final en consulta con el instalador.
- El sistema de seguridad deberá estar instalado con el dispositivo de sonido activado y el comunicador habilitado para la transmisión usando el formato SIA o CID.
- Las instalaciones comerciales de robo ULC requieren resistencias DEOL.

Sección de programación de la función SIA	Comentarios	Rango/De fábrica	Requisito
Tiempo de salida [005]>[001], opción 3	Acceso a retardos de entrada y salida y tiempo de espera de la sirena para el sistema.	Rango: 45- 255 segundos Predefinido: 60 seg.	Requerido (programable)
Anuncio/Deshabilitación de progreso-para salida silenciosa [014], opción 6 ENCENDIDO	Habilita pitidos de salida audibles del teclado por la duración del retardo de salida.	Puede deshabilitarse los teclados individuales Predefinido: Habilitado	Permitido
Reinicio del retardo de salida [018], opción 7	Abrir una puerta de una zona de retardo después de que se haya abierto y cerrado durante un retardo de salida reinicia el temporizador del retardo de salida.	Predefinido: Habilitado	Requerido
Armado Presente automático en instalaciones no desocupadas [001]>[001]-[128] Tipo de zona 05, 06, 09	Tecla de función: Fuerza el sistema a armarse en modo de ausencia si el ocupante no sale de las instalaciones después de presionar la tecla de función Ausente.	Si no sale después de armado completo Predefinido: Habilitado	Requerido
Tiempo de salida y Anuncio/Deshabilitación de progreso o Armado remoto [861]>[001]-[005], opción 4	Los tiempos de sistema y los pitidos de salida audibles pueden deshabilitarse al usar la llave inalámbrica para Armado Presente del sistema. Cuando se Arma Ausente, los pitidos de salida audibles no pueden deshabilitarse.	Predefinido: Habilitado	Permitido
Retardo(s) de entrada [005]>[001]-[008], opciones 1 y 2	Acceso a retardos de entrada y salida y tiempo de espera de la sirena para el sistema Nota: El retardo de entrada combinado con el retardo de las comunicaciones (ventana de interrupción) no deberá exceder 60 segundos.	Rango: 30 seg. a 4 min. Predefinido: 30 seg.	Requerido (programable)
Ventana de interrupción para zonas que no son de fuego [002]>[001]-[128], opción 7 ENCENDIDO	Acceso a atributos de zona, es decir, exclusión de zona, retardo de transmisión y zona cruzada. Puede deshabilitarse por zona o tipo de zona.	Predefinido: Habilitado	Requerido
Tiempo de ventana de interrupción para zonas que no son de fuego [377]>[002], opción 1	Acceso al retardo programable antes de comunicar las alarmas Nota: El retardo de entrada combinado con el retardo de las comunicaciones (ventana de interrupción) no deberá exceder 60 segundos.	Rango: 00 -45 seg. Predefinido: 30 seg.	Requerido (programable)
Interrumpir anuncio	Se genera un tono audible cuando una alarma se interrumpe durante la ventana de interrupción.	Asignación manual ENCENDIDA	Requerido
Función Coacción [*][5]>código maestro>usuario 2-95>5>2	Cuando se habilita esta función, los códigos de usuario seleccionados envían un código de reporte de coacción a la estación central cuando se utilizan para realizar cualquier función en el sistema. Debe estar habilitada la sección [019], opción [6].	Predefinido: N	Requerido
Ventana de cancelación [377]>[002], opción 6	Acceso a la ventana de cancelación de comunicaciones. La duración mínima debe ser 5 minutos.	Rango: 005-255 Predefinido: 005	
Anuncio de cancelación [308]>[001], opción 8	Acceso al código de reporte para la alarma cancelada.	Se transmitió una cancelación Predefinido: Habilitado	Requerido
Cruce de zona [042]>Selección 3, opción 002	Habilita la zona cruzada para todo el sistema. Las zonas se pueden habilitar para zona cruzada mediante el atributo de zona opción 8 en las secciones [002][101]-[128].	Programación requerida Predefinido: Deshabilitado	Requerido
Temporizador de verificación de robo [005]>[000], opción 3	Acceso al Temporizador programable de zona cruzada.	Rango: 000 -255 seg. Predefinido: 60 segundos	Permitido
Exclusión de zona para alarmas [377]>[001], opción 1	Acceso al límite de exclusión de zona para alarmas de zona Para todas las zonas que no son de fuego, apagar en 1 a 6 disparos.	Predefinido: 2 disparos	Requerido (programable)
Exclusión de zona habilitada [002]>[001]-[128], opción 6 ENCENDIDO	Atributos de acceso a exclusión de zona, retardo de transmisión y zona cruzada. Atributo de zona opción 6 (Exclusión de zona habilitada) está ENCENDIDO.	Zonas de respuesta o policial Predefinido: Habilitado	Permitido
24 hr. Fuego autoverificado [001]>[001]-[128], Tipo de zona 025 ENCENDIDO	Acceso a 24 horas. Fuego autoverificado Se activa si no es restaurado dentro del tiempo especificado.	Debe elegir el tipo de zona para la aplicación	Requerido
Cancelación de llamada en espera [382], opción 4 (Desactivado)	Acceso a la secuencia de marcado usada para cancelar la llamada en espera. La cadena de llamada en espera puede programarse en [034]	Depende de la línea de teléfono del usuario Predefinido: Deshabilitado	Requerido
Prueba del sistema: [*][6] Código maestro, opción 4	El sistema activa todos los dispositivos sonoros de teclado, timbres o sirenas durante 2 segundos y todas las luces del teclado se encienden. Consulte el manual del usuario (parte n.º 29008365).		
Modo de Prueba de paso: [*][8] Código de Instalador[901]	Este modo se utiliza para probar la funcionalidad apropiada de cada zona en el sistema.		
Comunicaciones de la prueba de paso [382], opción 2	Permite la comunicación de las alarmas de zona mientras la prueba de paso está activa.	Predefinido: Deshabilitado	
Códigos de reporte de inicio/fin de la prueba de paso [308][401], opciones 1 y 2	Acceso a códigos de informes para horas de inicio y fin de prueba de paso.		

© 2014 Tyco International Ltd. y sus compañías respectivas. Todos los derechos reservados.

Las marcas registradas, logotipos y las marcas de servicio mostradas en este documento están registradas en los Estados Unidos [u otros países]. Cualquier uso indebido de las marcas registradas está estrictamente prohibido y Tyco International Ltd. hará cumplir rigurosamente sus derechos de propiedad intelectual hasta el máximo grado permitido por la ley, incluyendo el inicio de acciones penales dondequiera que sean necesarias. Todas las marcas registradas no pertenecientes a Tyco International Ltd. son propiedad de sus respectivos propietarios, y se utilizan con permiso o según lo permitido por la legislación vigente.

Los productos ofrecidos y sus especificaciones están sujetos a modificaciones sin previo aviso. Los productos reales pueden diferir de las fotos. No todos los productos incluyen todas las funciones. La disponibilidad varía según la región; contacte con su representante de ventas.

